قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن جهازك حسب برنامج الجهاز أو موفر الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-26596A
Arabic. 11/2009. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

GT-B7330

دليل المستخدم

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

تم تصميم دليل المستخدم هذا خصيصًا لإرشادك خلال وظائف وميزات الجهاز الخاص بك. لبدء الاستخدام بشكل سريع، يرجى الرجوع إلى دليل البدء السريع.

الرموز الإرشادية

قبل أن تبدأ، تعرّف على الرموز التي تظهر أمامك في هذا الدليل:

تحذير — المواقف التي قد ينجم عنها تعرضك أو تعرض الآخرين للإصابة

تنبيه — المواقف التي قد ينجم عنها تلف لجهازك أو لأي معدات أخرى

ملاحظة — الملاحظات أو تلميحات الاستخدام أو المعلومات الإضافية

◀ راجع — صفحات ذات معلومات مرتبطة، على سبيل المثال: ◀ صفحة ١٢ (تمثل "راجع الصفحة ١٢")

← متبوعة بـ — ترتيب الخيارات أو القوائم التي يجب عليك تحديدها للقيام بخطوة، على سبيل المثال: اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **<More>** (**المزيد**) ← **Windows Media** (تمثل **Start** (**بدء**)، متبوعة بـ **More** (**المزيد**)، متبوعة بـ **Windows Media**)

[ ] الأقواس المربعة — مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [☎] (تمثل مفتاح إنهاء المكالمة/التشغيل)

< > أقواس بزاوية — مفاتيح الاختصار التي تتحكم في مختلف الوظائف المعروضة على كل شاشة؛ على سبيل المثال: **<Select>** (**تحديد**) (تمثل مفتاح الاختصار **Select** (**تحديد**))

حقوق النشر والعلامات التجارية

تُعد الحقوق الخاصة بكافة التقنيات والمنتجات التي يتضمنها هذا الجهاز ملكية خاصة لأصحابها التاليين:

- يتضمن هذا المنتج برنامجًا مرخصًا من MS، التابعة لشركة Microsoft Corporation. تعد Microsoft والبرامج التي تحمل اسم Microsoft علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Microsoft Corporation.
- Java™ هي علامة تجارية خاصة بشركة Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Bluetooth SIG, Inc. العالمية. معرف Bluetooth QD: B015816
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, يعد شعار Wi-Fi CERTIFIED، وشعار Wi-Fi علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.

CE 0168 ⓘ

المحتويات

معلومات السلامة والاستخدام ١
تحذيرات الأمان ١
احتياطات الأمان ٤
معلومات الاستخدام المهمة..... ٦

دليل البدء السريع ١٠
إخراج الهاتف من العبوة ١٠
تصميم الهاتف ١١
المفاتيح ١٢
الرموز..... ١٣
تجميع الجهاز وإعداده..... ١٤
تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله ١٧
العمل مع التطبيقات ١٨
استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات..... ١٩
إرسال الرسائل النصية وعرضها ٢٠
إضافة جهات اتصال والبحث عنها ٢١
استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا ٢٢
الاستماع إلى الموسيقى..... ٢٣
تخصيص الجهاز الخاص بك ٢٥
تنزيل تطبيقات من الويب ٢٦

الاتصال ٢٧
المكالمات ٢٧
الرسائل ٢٨

الوسائط ٣٢
الكاميرا ٣٢
إدارة المحتويات ٣٦
شرائح الصور ٣٧
راديو FM ٣٩
مشغل التدفق ٤٠
الملاحظات السمعية ٤٠
الملاحظات الصوتية ٤١

الإنتاجية الشخصية ٤٢
جهات الاتصال ٤٢
التقويم ٤٣
الذكرى السنوية ٤٤
برنامج Office Mobile ٤٤
برنامج Adobe® Reader LE ٤٧
المهام ٤٧
القارئ الذكي ٤٨

الويب ٥٠
Internet Explorer ٥٠
Messenger (برنامج المراسلة) ٥١
قارئ RSS ٥٢
بودكاست ٥٤
المجتمعات ٥٥
Fring™ ٥٦
تطبيق Microsoft My Phone ٥٦
أداة البحث ٥٦

الاتصال ٥٧
Wi-Fi ٥٧
البلوتوث ٥٨
USB ٦٠
ActiveSync ٦١
المشاركة عبر الإنترنت ٦٣
التوصيلات ٦٣

برامج إضافية ٦٥
الألعاب ٦٥
Java ٦٥
التوقيت العالمي ٦٦
المنبهات ٦٦
الحاسبة ٦٧
حاسبة البقشيش ٦٧
برنامج Smart Converter ٦٧
ساعة الإيقاف ٦٨
البحث ٦٨
ملفاتي ٦٨
الضبط ٦٩
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ..... a
فهرس ..... d

معلومات السلامة والاستخدام

التزم بالاحتياطات التالية لتجنب المواقف الخطيرة أو غير القانونية وتأكد أن الجهاز يعمل بأفضل مستويات الأداء.

تحذيرات الأمان

WARNING

احرص على إبقاء الجهاز بعيدًا عن الأطفال والحيوانات الأليفة

ضع الجهاز وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة لأن الأجزاء الصغيرة يمكن أن تسبب أخطارًا عديدة عند ابتلاعها.

حماية السمع

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.

تركيب الأجهزة المحمولة والمعدات بحذر

تأكد من تثبيت أي جهاز محمول أو أية معدات أخرى في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الجهاز أو الملحقات بالقرب من نطاق انفراج الوسادة الهوائية أو بداخله. يمكن أن ينجم عن تركيب المعدة اللاسلكية بطريقة غير صحيحة حدوث إصابة خطيرة عند انفراج الوسادات الهوائية بسرعة.

التعامل مع البطاريات والشواحن والتخلص منها بحرص

- استخدم البطاريات والشواحن المعتمدة فقط من Samsung والمصممة خصيصًا لجهازك. يمكن أن تؤدي البطاريات والشواحن غير المتوافقة إلى حدوث إصابات خطيرة، أو تلف بالجهاز.
- لا تتخلص مطلقًا من البطاريات أو الأجهزة بإلقائها في النار. اتبع كافة القوانين المحلية عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف داخل الأجهزة التي ترتفع درجة حرارتها أو بداخلها، مثل أفران المايكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عندما ترتفع درجة حرارتها بشكل زائد عن الحد.
- لا تسحق البطارية أو تثقبها. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي عالٍ، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث قصر في الدائرة الداخلية وارتفاع شديد في درجة الحرارة.

تجنب التداخل مع أجهزة ضبط نبضات القلب

حافظ على مسافة لا تقل عن ١٥ سم (٦ بوصات) بين الجهاز المحمول وأجهزة ضبط نبضات القلب لكي تتجنب احتمالية حدوث التداخل بينها، وذلك حسبما يوصي به المصنعون ومجموعات البحث المستقلة وأبحاث التقنية اللاسلكية. إذا تشككت لأي سبب في أن هاتفك متداخل مع أحد أجهزة ضبط نبضات القلب، أو أي خدمة طبية أخرى، فأوقف تشغيل الهاتف على الفور واتصل بمُصنع جهاز ضبط نبضات القلب أو الجهاز الطبي للاستعلام.

WARNING

احرص على إيقاف تشغيل الجهاز المحمول في البيئات التي يحتمل حدوث انفجار بها

لا تستخدم جهازك في محطات التزود بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. أوقف تشغيل هاتفك متى يُطلب منك ذلك من خلال اللوحات الإرشادات التحذيرية. يمكن أن يتسبب جهازك في حدوث انفجارات أو اشتعال حرائق في مخازن الوقود، أو المواد الكيماوية، أو مناطق نقلها، أو مناطق التفجيرات أو بالقرب منها. لا تخزّن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال، أو الشحومات، أو المتفجرات في نفس مكان وجود الجهاز أو أي من أجزائه أو الاكسسوارات الخاصة به.

قلل خطر التعرض لإصابات بسبب الحركة المتكررة

أثناء استخدام الجهاز، أمسك الجهاز بقبضة مرنة واضغط المفاتيح برفق واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل من عدد مرات ضغط المفاتيح (مثل النماذج والنص التنبؤي) واحصل على فترات استراحة متكررة.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة Samsung لاستبدال الشاشة. التلفيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

WARNING

احتياطات الأمان

CAUTION

قد سيارتك بأمان في جميع الأوقات

تجنب استخدام جهازك أثناء القيادة والتزم بجميع الاحتياطات التي تحد من استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة. استخدم الاكسسوارات التي تتيح التحدث في الجهاز بدون استخدام اليدين، وذلك لزيادة الأمان قدر الإمكان.

اتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان

التزم بأية قواعد تقيد استخدام الهاتف المحمول في منطقة معينة.

استخدم الاكسسوارات المعتمدة من Samsung فقط

يؤدي استخدام الاكسسوارات غير المتوافقة إلى تلف جهازك، أو تعرضك للإصابة.

احرص على إيقاف تشغيل الجهاز في حالة اقترابك من المعدات الطبية

يمكن أن يُحدث الجهاز تداخلاً مع المعدات الطبية في المستشفيات أو مرافق الرعاية الصحية. اتبع جميع القواعد، والتحذيرات الملصقة، والتوجيهات من مسؤولي توفير الخدمة الطبية.

احرص على إيقاف تشغيل الجهاز أو قم بتعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء ركوب الطائرة

يمكن أن يتسبب جهازك في حدوث تداخل مع معدات الطائرة. اتبع قواعد خطوط الطيران وأوقف تشغيل جهازك، أو انتقل إلى وضع يقوم بتعطيل الوظائف اللاسلكية متى طُلب منك ذلك من مسؤولي خطوط الطيران.

احم البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات لدرجات الحرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة (أقل من ٠° مئوية /٣٢° فهرنهايت، أو أعلى من ٤٥° مئوية /١١٣° فهرنهايت). يمكن أن تقلل درجات الحرارة الشديدة من سعة شحن وعمر البطارية.
- امنع ملامسة البطاريات للأجسام المعدنية، حيث أن ذلك يمكن أن يُحدث توصيلاً بين الأقطاب السالبة والموجبة للبطارية، وهو ما يؤدي إلى تلف البطارية بشكل مؤقت أو بشكل دائم.
- لا تستخدم جهاز شحن أو بطارية تالفين.

تعامل مع جهازك بحرص وبتعقل

- لا تقم بفك هاتفك بسبب التعرض إلى مخاطر صدمة كهربائية.
- لاتدع هاتفك عرضة للبلل — قد تتسبب السوائل في أضرار خطيرة كما ينجم عنها تغيير لون الملصق الذي يشير إلى الأضرار الناجمة عن التعرض للماء داخل الهاتف. لا تحمل هاتفك بيدين مبللتين. حيث يمكن أن يتسبب التلف الحادث نتيجة لتعرض الهاتف للماء في إلغاء الضمان.
- تجنب استخدام الجهاز أو تخزينه في مناطق متربة أو غير نظيفة، وذلك لمنع تلف الأجزاء المتحركة به.
- جهازك يعتبر من الأجهزة الإلكترونية المعقدة، لذا وفر الحماية له من الصدمات والتعامل بطريقة خشنة، وذلك لكي تتجنب التعرض للتلف الخطير.
- لا تطلِ جهازك، حيث إن الطلاء يمكن أن يعيق حركة الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل بطريقة صحيحة.
- إذا كان الجهاز مزودًا بفلاش كاميرا أو مصباح، فتجنب استخدامه بالقرب من أعين الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتعرض الجهاز للتلف من خلال التعرض للحقول المغناطيسية. لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات ذات المغالق المغناطيسية أو تسمح للجهاز بالاتصال بالحقول المغناطيسية لفترات طويلة.

CAUTION

تجنب حدوث التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

تنبعث عن هاتفك إشارات تردد الراديو (RF) التي قد تتداخل مع المعدات الإلكترونية غير المحمية، أو المحمية بطريقة غير صحيحة، مثل أجهزة ضبط نبضات القلب، وأجهزة المساعدة السمعية، والأجهزة الطبية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو المركبات. استشر جهات التصنيع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية لديك لحل أية مشكلات تتعلق بالتداخل.

معلومات الاستخدام المهمة

استخدم جهازك في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز.

اسمح فقط للأشخاص المؤهلين بصيانة جهازك

قد يترتب على السماح للأشخاص غير المؤهلين بصيانة الجهاز حدوث تلف بالجهاز، وإبطال الضمان.

تأكد من أقصى عمر افتراضي للبطارية وجهاز الشحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، حيث إن الشحن الزائد قد يؤدي إلى تقصير العمر الافتراضي للبطارية.
- وبمرور الوقت، تفرغ طاقة البطاريات غير المستخدمة ويلزم عندئذٍ إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل أجهزة الشحن عن مصادر التيار في حالة عدم استخدامها.
- استخدم البطاريات للغرض المخصصة له فقط.

تعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بحرص

- لا تقم بإزالة البطاقة أثناء نقل الجهاز للمعلومات، أو أثناء محاولة الوصول إليها، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو إتلاف البطاقة أو الجهاز.
- احم البطاقات من التعرض للصدمات الشديدة، والكهرباء الساكنة، والتشويش الكهربي من أي أجهزة.
- تؤدي عمليات النسخ والحذف المتكررة للبيانات على بطاقات الذاكرة إلى تقصير عمرها.
- لا تلمس مناطق التلامس أو الأطراف ذات اللون الذهبي بأصابعك أو باستخدام أجسام معدنية. وإذا تعرضت للأوساخ، يمكنك مسحها بقطعة قماش ناعمة.

تأكد من توفر إمكانية الاتصال بخدمات الطوارئ

قد لا تتوفر إمكانية إجراء مكالمات الطوارئ من جهازك في بعض المناطق أو في بعض الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير حضرية، خطط لاستخدام وسيلة بديلة للاتصال بمسؤولي خدمات الطوارئ.

معلومات شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

جهازك متوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد من تعرض البشر لطاقة تردد الراديو (RF) التي تصدر عن معدات الراديو ومعدات الاتصال عن بُعد. تمنع هذه المعايير بيع الأجهزة المحمولة التي تتخطى مستوى التعرض الأقصى (يُعرف بمعدل الامتصاص الخاص، أو SAR) الذي يصل إلى ٢,٠ وات لكل كيلوجرام من نسيج الجسم.

خلال مرحلة الاختبار، وصلت أعلى قيمة مسجلة لـ SAR في هذا الموديل إلى ٠,٨١٤ وات على الكيلوجرام. خلال الاستخدام الطبيعي، يميل معدل SAR الفعلي إلى الانخفاض كثيرًا، حيث إن الهاتف مصمم لكي تصدر عنه طاقة RF لازمة لنقل الإشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال صدور مستويات انبعاث تلقائية أكثر انخفاضًا، فإن جهازك يقلل من مستوى التعرض الكلي لطاقة RF.

يوضح "إعلان التوافق" الموجود في الجزء الخلفي من الدليل أن هاتفك متوافق مع معدات توجيه الاتصالات الطرفية، واتصالات الراديو (R&TTE). لمزيد من المعلومات حول معايير SAR ومعايير EU المتعلقة بها. تفضل بزيارة موقع ويب الخاص بهاتف Samsung المحمول.

طرق التخلص الصحيحة من هذا المنتج

(الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التالفة)

(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة التي تظهر على المنتج أو على الأوراق الخاصة به إلى وجوب عدم التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكبل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء عمرها الافتراضي. وتفاديًا للأضرار البيئية أو الصحية التي قد تنتج عن التخلص من المخلفات على نحو خاطئ، يرجى فصل المخلفات الخاصة بهذا المنتج عن باقي المخلفات والتخلص منها عن طريق إعادة التدوير، وذلك للتعزيز من إمكانية إعادة استخدام الموارد بشكل مستديم.

ينبغي على مستخدمي هذا المنتج بالمنازل الاتصال إما بالبائع الذي اشتروا منه المنتج، أو بمكتب السلطة المحلية للحصول على التفاصيل الخاصة بمكان وكيفية إعادة تدوير المنتج على نحو آمن لا يضر بالبيئة.

كما ينبغي على جهات العمل التي تستخدم المنتج الاتصال بالمورّد الخاص بها ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء. تجنب التخلص من هذا المنتج وملحقاته مع المخلفات أو الفضلات التجارية الأخرى.

طرق التخلص الصحيحة من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

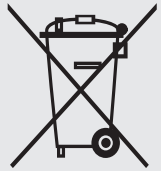

(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة الموجودة على البطارية، أو الدليل، أو مواد التغليف إلى أن البطاريات الموجودة في هذا المنتج لا ينبغي أن يتم التخلص منها ضمن نفايات المنزل الأخرى في نهاية عمرها الافتراضي. متى وُجدت، تشير الرموز الكيماوية Hg أو Cd أو Pb إلى أن البطارية تحتوي على زئبق، أو كادميوم، أو رصاص بشكل يفوق المستويات الموضحة في EC Directive 2006/66. في حالة عدم التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة، فقد تتسبب هذه المواد في الإضرار بصحة الإنسان أو الإضرار بالبيئة.

لحماية الموارد الطبيعية، ولترويج فكرة إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من الفضلات، وتدويرها من خلال نظام إرجاع البطارية المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

بعض المحتويات والخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا الجهاز ملك لأطراف أخرى، كما أنها غير محمية بموجب حقوق النشر أو براءات الاختراع أو العلامات التجارية و/أو القوانين الأخرى الخاصة بالملكية الفكرية. ويتم توفير هذا المحتوى أو هذه الخدمات لاستخدامك الشخصي غير التجاري. ولا يحق لك استخدام أي محتوى أو خدمات بأية طريقة غير مرخص بها من الجهة المالكة للمحتوى أو موفر الخدمة. وبدون الاقتصار على ما سبق، لا يحق لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو إعلان أو تحويل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء الأعمال الاشتقاقية أو استخدام أو توزيع أي محتوى أو خدمات تُعرض من خلال هذا الجهاز.

يتم توفير محتويات وخدمات الجهات الأخرى "كما هي". لا تضمن SAMSUNG المنتجات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنًا ولأي غرض كان. تُخلي SAMSUNG مسؤوليتها صراحة عن أية ضمانات صريحة ضمنية ولا تقر SAMSUNG ولا وكلاؤها المعتمدون ولا الشركات التابعة لها ولا مالكو حقوق النشر لأقصى ما يسمح به القانون بتقديم أية إقرارات. لا تضمن SAMSUNG دقة أو صلاحية أو استمرارية أو قانونية أو تمام أي محتوى أو خدمة يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز ولا تتحمل SAMSUNG، تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك الإهمال، المسؤولية، سواء من خلال العقود أو الواجبات غير التعاقدية، عن أية خسارة أو تلفيات مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو مترتبة أو عن أي أتعاب محاماة أو أي خسارة أو تلفيات أخرى تنجم عن أية معلومات متضمنة أو ذات صلة أو تنتج عن استخدام أي محتوى أو خدمة من قِبلك أو قِبل جهة أخرى حتى في حالة التوجيه بإمكانية حدوث مثل هذه التلفيات.

يجوز إنهاء أو قطع خدمات الأطراف الأخرى في أي وقت، ولا تقدم Samsung أي تعهد أو ضمان بدوام توافر أي محتوى أو أية خدمة لأية فترة من الوقت. يتم تحويل المحتوى والخدمات بواسطة الأطراف الأخرى عن طريق الشبكات وتسهيلات التحويل والتي لا تملك Samsung أية سلطة عليها. وبدون قصر عمومية إخلاء المسؤولية هذا، فإن Samsung تُخلي مسؤوليتها صراحة عن أية مسؤولية أو تبعية عن أي قطع أو تعليق لأي محتوى أو خدمة تتوفر من خلال هذا الجهاز.

لا تتحمل Samsung أي مسؤولية أو تبعية عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحتوى أو الخدمات. يجب توجيه أي استفسار أو مطالبة بالحصول على خدمات ذات صلة بالمحتوى أو الخدمات مباشرة إلى موفري المحتوى أو الخدمات المعنيين.

تنزيل أعمال فنية لألبوم إلى مشغل موسيقى Samsung سيتسبب في معالجة أو تعديل أو تغيير الأعمال الفنية.

تنزيل الأعمال الفنية الموجودة في الألبوم بدون تصريح ربما يُشكل انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر الخاصة بالفنان في الأعمال الفنية الموجودة في الألبوم و/أو حقوقهم الأدبية. لا تقبل Samsung وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أية تبعية أو انتهاك لحقوق الطبع والنشر، أو انتهاك للحقوق الأدبية، والتي قد تنجم كنتيجة لتنزيل المستخدم للأعمال الفنية الموجودة في الألبوم إلى مشغل موسيقى Samsung.

ينبغي على المستخدمين التأكد من أنهم مسموح لهم بموجب شروط الترخيص من خلال مزود الأعمال الفنية للألبوم/الموسيقى بالتنزيل، وبالتالي تعديل الأعمال الفنية للألبوم.

دليل البدء السريع

إخراج الهاتف من العبوة

تأكد من وجود العناصر التالية في عبوة المنتج:

- الجهاز المحمول
- سماعة رأس
- البطارية
- مهايئ السفر (الشاحن)
- كابل بيانات الكمبيوتر
- دليل المستخدم
- القرص المدمج[1]

- قد تتنوع العناصر المرفقة بالجهاز وفقا للبرامج والملحقات المتوفرة في منطقتك، أو التي يتم تقديمها من قِبل موفر الخدمة. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من وكيل Samsung المحلي.
- تُحقق الملحقات المزودة مع الجهاز أفضل أداء.

١. يحتوي القرص المدمج على برنامج Microsoft ActiveSync، وبرنامج إضافي، وتطبيقات أخرى.

تصميم الهاتف

يتضمن الجزء الأمامي من الجهاز المفاتيح والميزات التالية:

يتضمن الجزء الخلفي من الجهاز المفاتيح والميزات التالية:

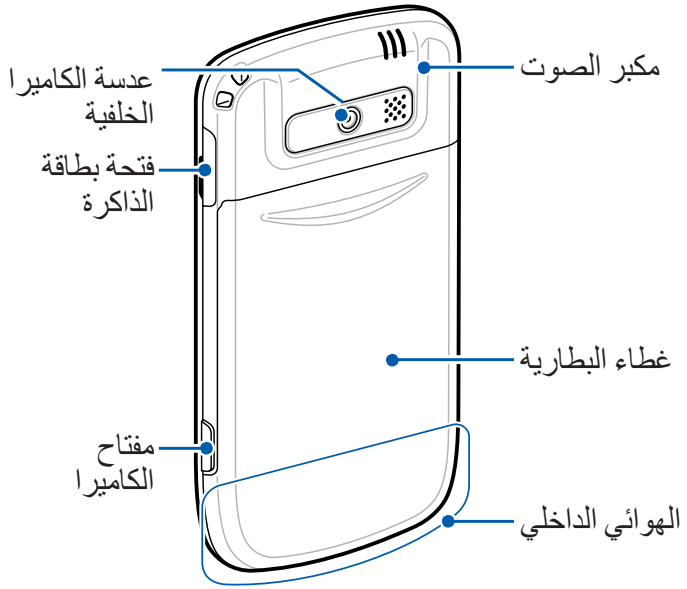

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
	فتح شاشة الاتصال، إجراء مكالمة أو الرد عليها
	تنفيذ الإجراءات المشار إليها في الجزء السفلي من الشاشة
	الانتقال بين اللوائح والقوائم؛ تحريك المؤشر لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار
	تأكيد اختيارك أو تنفيذ التطبيق المحدد
	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله (الضغط مع الاستمرار)، إنهاء مكالمة؛ العودة إلى الشاشة الرئيسية
	التبديل إلى الشاشة الرئيسية من برنامج؛ فتح إدارة المهام (الضغط مع الاستمرار)

المفتاح	الوظيفة
	العودة إلى القائمة أو الشاشة السابقة؛ حذف حروف
	إدخال الأرقام والحروف والرموز
	حذف الحروف
	تغيير الحالة في حقل إدخال نص
	تأكيد اختيارك؛ بدء سطر جديد في حقل إدخال النص
	استخدام الأحرف الموجودة على النصف العلوي من المفاتيح في حقل إدخال النص
	فتح شاشة الرموز في حقل إدخال النص (الضغط مع الاستمرار)

المفتاح	الوظيفة
Space	إدراج مسافة في شاشة إدخال النص؛ تفعيل الوضع الصامت أو إلغاء تفعيله من الشاشة الرئيسية (الضغط مع الاستمرار)
	فتح الرسائل
Lock Quick	فتح شاشة القائمة السريعة؛ قفل المفاتيح (الضغط مع الاستمرار)
	تشغيل الكاميرا (الضغط مع الاستمرار)؛ في نمط الكاميرا، قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو
	ضبط مستوى صوت الجهاز؛ أثناء مكالمة واردة، كتم صوت نغمة المكالمة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مستوى الصوت لأعلى لتكبير الشاشة

الرموز

تعرّف على الرموز التي تظهر على الشاشة.

الرمز	التعريف
	قوة الإشارة
	مكالمة صوتية جارية
	مكالمة بيانات جارية
	المكالمة في وضع التعليق
G	تتوافر شبكة GPRS
G	شبكة GPRS متصلة
E	تتوافر شبكة EDGE
E	شبكة EDGE متصلة
G	التجوال في شبكة GPRS
3G	تتوافر شبكة UMTS
H	تتوافر شبكة HSDPA
	مستوى طاقة البطارية

الرمز	التعريف
	ضبط الرنين على الاهتزاز
1/2	خط الهاتف ١ أو ٢ (خدمة الشبكة)
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	تم تفعيل البلوتوث
	تم توصيل سماعة الرأس الخاصة بالبلوتوث
	خطأ في المزامنة
	رسالة نصية جديدة
	رسالة وسائط متعددة جديدة
	رسالة فورية جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	مكالمة فائتة
	تمت إعادة توجيه المكالمة

تجميع الجهاز وإعداده

ابدأ بتجميع جهازك المحمول وإعداده لاستخدامه للمرة الأولى.

تركيب بطاقة SIM أو بطاقة USIM والبطارية

عندما تشترك في إحدى خدمات الهاتف المحمول، ستتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM)، بالإضافة إلى تفاصيل الاشتراك؛ مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.

للاستفادة من خدمات UMTS أو HSDPA يمكنك شراء بطاقة USIM (وحدة تعريف المشترك العامة).

لتركيب بطاقة SIM أو بطاقة USIM والبطارية:

١. قم بفك غطاء البطارية.

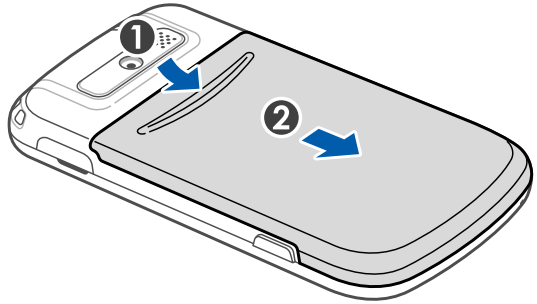

في حالة تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على [ ] لإيقاف تشغيله.

٢. أدخل بطاقة SIM أو بطاقة USIM.

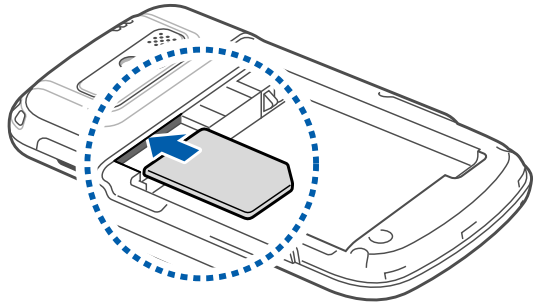

- ضع بطاقة SIM أو بطاقة USIM في الجهاز بحيث تكون الوصلات ذات اللون الذهبي متجهةً لأسفل.
- بدون إدخال بطاقة SIM أو بطاقة USIM، يمكنك استخدام بعض الخدمات غير المعتمدة على الشبكة وبعض القوائم الموجودة بالهاتف.

٣. أدخل البطارية.

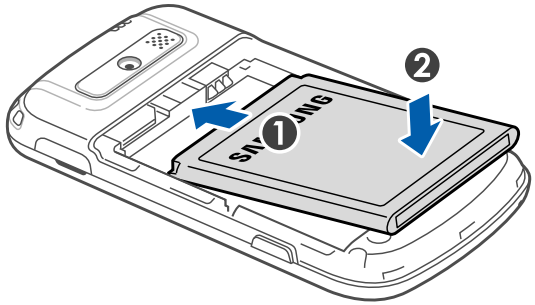

٤. أعد وضع غطاء البطارية.

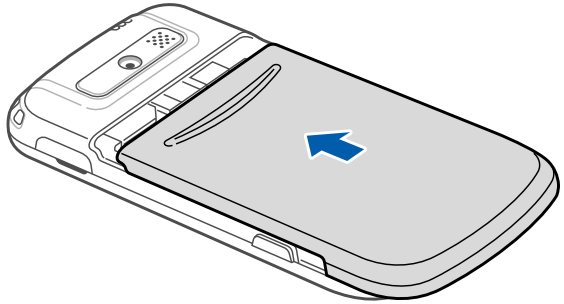

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز لأول مرة، يجب شحن البطارية.

١. افتح غطاء المقبس متعدد الوظائف في الجزء الجانبي من الجهاز.

٢. قم بتوصيل النهاية الصغيرة لمهايئ السفر في المقبس متعدد الوظائف.

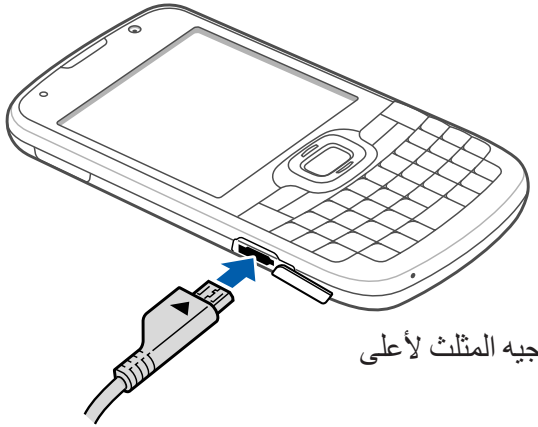

مع توجيه المثلث لأعلى

CAUTION

يمكن أن يؤدي التوصيل غير الصحيح لمهايئ السفر إلى إلحاق ضرر خطير بالهاتف. لا يغطي الضمان أي أضرار ناجمة عن سوء الاستخدام.

٣. قم بتوصيل النهاية الكبيرة لمهايئ السفر في مخرج الطاقة.

٤. عند شحن البطارية بالكامل (يتوقف الرمز عن الحركة)، قم بفصل مهايئ السفر من مخرج الطاقة.

٥. افصل مهايئ السفر من الجهاز.

٦. أغلق غطاء المقبس متعدد الوظائف.

نبذة عن مؤشر ضعف البطارية

عندما تكون طاقة البطارية منخفضة، يصدر الهاتف نغمة تحذيرية وتظهر رسالة تفيد بانخفاض طاقة البطارية. يظهر أيضًا رمز البطارية فارغًا ويومض. إذا أصبح مستوى طاقة البطارية منخفضًا جدًا، يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. أعد شحن البطارية لمواصلة استخدام الجهاز.

إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري)

لتخزين ملفات وسائط متعددة إضافية، يجب إدخال بطاقة ذاكرة. يقبل جهازك بطاقات الذاكرة microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ٣٢ جيجا بايت (حسب الشركة المصنِّعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

قد ينجم عن تهيئة بطاقة الذاكرة على الكمبيوتر عدم التوافق مع هاتفك. لذا، أجر تهيئة بطاقة الذاكرة فقط على الهاتف لا غير.

١. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة في الجزء الجانبي من الجهاز.

٢. قم بإدخال بطاقة الذاكرة بحيث يكون جانب الملصق متجهًا لأسفل.

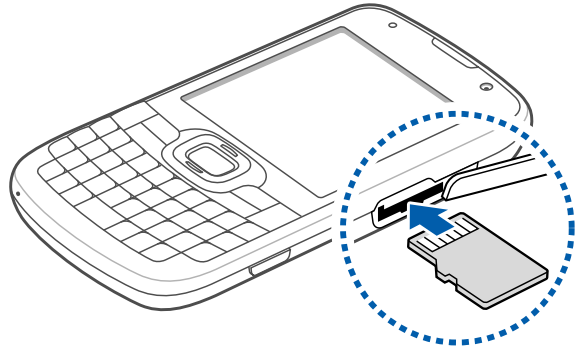

٣. ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في مكانها.

لإخراج بطاقة الذاكرة، ادفعها برفق حتى يتم إخراجها من الجهاز، ثم اسحب بطاقة الذاكرة إلى خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

لتشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على [ ] لتشغيل الجهاز.

سيتصل جهازك تلقائيًا بالشبكة الخلوية.

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على [ ].

قفل المفاتيح أو إلغاء قفلها

يمكنك قفل المفاتيح للحيلولة دون إجراء عمليات غير مرغوب بها في الجهاز. من الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على [Lock Quick].

لإلغاء قفل المفاتيح، اضغط على [Lock Quick] ← **<Unlock>** (**إلغاء القفل**) ← [*].

إلغاء تفعيل الوظائف اللاسلكية

بإلغاء تفعيل الوظائف اللاسلكية في جهازك، يمكنك استخدام الخدمات غير المتصلة بالشبكة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

لإلغاء تفعيل الوظائف اللاسلكية:

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على [Lock Quick] ← **Wireless Manager (إدارة اللاسلكي)**.

٢. حدد **Phone (الهاتف)**.

سيعرض الجهاز على الشاشة الرئيسية.

٣. اضغط على **<Done> (تمت)**.

لتفعيل الوظائف اللاسلكية، كرر الخطوتين ١ و ٢ أعلاه.

سيعرض جهازك على الشاشة الرئيسية.

العمل مع التطبيقات

فتح تطبيقات أو مجلدات

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)**.

٢. حدد تطبيقًا أو مجلدًا.

لاستخدام اختصارات الشاشة الرئيسية، من الشاشة الرئيسية، قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل للتنقل بين الاختصارات والقوائم.

التبديل بين التطبيقات

يسمح لك جهازك بالقيام بالعديد من المهام عن طريق تشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت.

للتبديل من تطبيق نشط إلى آخر:

١. اضغط على [⌂] ← **<Start> (بدء)**.

٢. حدد تطبيقًا أو مجلدًا.

إغلاق التطبيقات

لإغلاق نافذة التطبيق الحالي، اضغط على [ ].

لإغلاق تطبيق يعمل في الخلفية:

١. اضغط مع الاستمرار على [ ] لفتح Task Manager (إدارة المهام).

٢. قم بالتمرير وصولاً إلى أحد التطبيقات واضغط على **<End Task>** (**إنهاء المهمة**).

لإغلاق كافة التطبيقات، اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **End All Tasks** (**إنهاء كافة المهام**) ← **<Yes>** (**نعم**).

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعرف على كيفية إجراء المكالمات أو الرد عليها واستخدام وظائف المكالمة الأساسية.

إجراء مكالمة

١. من الشاشة الرئيسية، قم بإدخال رمز منطقة ورقم الهاتف.

٢. اضغط على [ ] للاتصال بالرقم.

لإجراء مكالمة فيديو، اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Video Call** (**مكالمة فيديو**).

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

الرد على المكالمة

١. عند استقبال مكالمة، اضغط على [ ].

٢. لإجراء مكالمة فيديو، اضغط على **<Show me>** (**أظهرني**) للسماح للمتصل برؤيتك من خلال عدسة الكاميرا الأمامية.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

ضبط مستوى الصوت

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل.

عرض المكالمات الفائتة والاتصال بها

يعرض الجهاز المكالمات الفائتة على الشاشة. للاتصال برقم إحدى المكالمات الفائتة:

١. اضغط على [ ].

٢. قم بالتمرير إلى المكالمة الفائتة التي ترغب في الاتصال بها.

٣. اضغط على [ ] للاتصال.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخرًا

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على [ ] لعرض قائمة بالأرقام التي تم طلبها مؤخرًا.

٢. قم بالتمرير إلى الرقم الذي تريده ثم اضغط على [ ] للاتصال.

إرسال الرسائل النصية وعرضها

تعرَّف على طريقة إرسال رسائل نصية (SMS) وعرضها.

إرسال رسالة نصية

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Messaging** (**الرسائل**) ← **SMS/MMS**.

٢. اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **New** (**جديد**).

٣. أدخل رقم هاتف أو اضغط على مفتاح التأكيد لتحديد جهة اتصال.

٤. قم بالتمرير للأسفل وإدخال نص.

٥. اضغط على **<Send>** (**إرسال**) لإرسال الرسالة.

إدخال نص

إن جهازك مزود بلوحة مفاتيح كويرتي لدعم إدخال سهل وسريع للنص. يمكنك إدخال نص كما ترغب في حالة استخدام لوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر.

عند إدخال نص، استخدم المفاتيح التالية:

- ⌫: حذف الحروف
- ↵: بدء سطر جديد
- ⇧: تغيير الحالة، ضبط Caps lock (اضغط مرتين سريعًا)
- **Alt**: إدخال الأرقام والرموز الموجودة على الجزء العلوي من المفاتيح، وضبط قفل الأرقام والرموز (اضغط مرتين سريعًا)
- **sym**: فتح قائمة الرموز (اضغط مع الاستمرار)
- **مسافة**: إدراج مسافة

عرض رسالة نصية

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Messaging** (**الرسائل**) ← **SMS/MMS**.

٢. حدد رسالة نصية.

إضافة جهات اتصال والبحث عنها

تعرَّف على أساسيات استخدام ميزة جهات الاتصال.

إضافة جهة اتصال جديدة

١. من الشاشة الرئيسية، أدخل رقم هاتف، ثم اضغط على <**Save**> (**حفظ**).

٢. اضغط على مفتاح التأكيد ← نوع جهة الاتصال.

٣. أدخل معلومات جهة الاتصال.

٤. عند الانتهاء من إدخال المعلومات، اضغط على <**Save**> (**حفظ**) أو <**Done**> (**تمت**) لحفظ بطاقة جهة الاتصال.

البحث عن جهة اتصال

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Contacts** (**جهات الاتصال**).

٢. أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم الذي تريد البحث عنه.

٣. قم بالتمرير إلى اسم جهة الاتصال من قائمة البحث.

بمجرد العثور على جهة الاتصال، يمكنك:

- الاتصال بجهة الاتصال بالضغط على [⌐]
- تعديل معلومات جهة الاتصال بالضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Edit** (**تعديل**)

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعرَّف على أساسيات التقاط الصور ومقاطع الفيديو وعرضها.

التقاط الصور

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢. وجه العدسة باتجاه الهدف، وقم بإجراء أي عمليات ضبط.

- لتغيير شاشة التصوير، اضغط على مفتاح الانتقال لأعلى. (▣).
- لتحديد مدة التأخير، اضغط على مفتاح الانتقال لأسفل (⏲).
- لتغيير بؤرة الكاميرا، اضغط على مفتاح الانتقال لليسار (AF).
- لضبط قيمة التعرض، اضغط على مفتاح الانتقال لليمين (±).

٣. اضغط على مفتاح التأكيد أو مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة.

٤. اضغط على <**Save**> (**حفظ**) لحفظ الصورة.

بعد التقاط الصور، اضغط على <**View**> (**عرض**) لعرض الصور بسرعة.

عرض الصور

من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **My Contents Manager** (**إدارة المحتويات**) ← **Pictures** (**صوري**) ← ملف صورة.

التقاط مقاطع فيديو

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على **[1]** للتبديل إلى نمط التسجيل.

٣. وجه العدسة باتجاه الهدف، وقم بإجراء أي عمليات ضبط.
- لتغيير شاشة التصوير، اضغط على مفتاح الانتقال لأعلى (🖼).
- لتحديد مدة التأخير، اضغط على مفتاح الانتقال لأسفل (⏲).
- لضبط قيمة التعرض، اضغط على مفتاح الانتقال لليمين (±).

٤. اضغط على مفتاح التأكيد أو مفتاح الكاميرا لبدء التسجيل.

٥. اضغط على <■> لإيقاف التسجيل.

٦. اضغط على **<Save>** (**حفظ**) لحفظ مقطع الفيديو.

بعد التقاط مقاطع الفيديو، اضغط على **<View>** (**عرض**) لعرض مقاطع الفيديو سريعًا.

عرض مقاطع الفيديو

من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **My Contents Manager** (**إدارة المحتويات**) ← **Videos** (**ملفات الفيديو الخاصة**) ← ملف فيديو.

الاستماع إلى الموسيقى

تعرَّف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى من خلال مشغل الموسيقى.

إضافة ملفات موسيقى إلى الجهاز الخاص بك

ابدأ بإضافة ملفات إلى الجهاز الخاص بك أو بطاقة الذاكرة:
- التنزيل من الشبكة اللاسلكية.
- الاستقبال عبر البلوتوث.
- النسخ إلى بطاقة الذاكرة.
- المزامنة مع ActiveSync.

تشغيل ملفات موسيقى

١. قم بإضافة ملفات موسيقى إلى الجهاز الخاص بك.

٢. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (بدء) ← **<More>** (**المزيد**) ← **Windows Media**.

٣. اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Update Library** (**تحديث المكتبة**).

٤. في حالة تحديث المكتبات، اضغط على **<Done>** (**تمت**).

٥. حدد **My Music** (الموسيقى).

٦. حدد إحدى فئات الموسيقى ← ملف موسيقى.

٧. تحكم في التشغيل باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
التأكيد	إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه
مستوى الصوت	ضبط مستوى الصوت
التنقل	• لليسار: إعادة التشغيل؛ تخطي للخلف (الضغط لمدة ٣ ثوان)؛ مسح للخلف في ملف (الضغط مع الاستمرار) • لليمين: تخطي للأمام، مسح للأمام في ملف (الضغط مع الاستمرار) • لأعلى/لأسفل: ضبط مستوى الصوت
0	التبديل إلى العرض بملء الشاشة (ملف الفيديو فقط)

٨. عند الانتهاء، اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Stop** (**إيقاف**).

إنشاء قائمة تشغيل

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **<More>** (**المزيد**) ← **Windows Media**.

٢. اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Library** (**المكتبة**) ← **My Music** (**الموسيقى**).

٣. حدد فئة موسيقى وقم بالتمرير إلى ملف موسيقى.

٤. اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Queue Up** (**التنظيم**).

٥. كرر الخطوتين ٣ و٤ لإضافة المزيد من الملفات.

٦. اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Now Playing** (**المشغَّل حاليًا**) ← **<Menu>** (**القائمة**) ← **Save Playlist** (**حفظ قائمة التشغيل**).

٧. أدخل اسمًا لقائمة التشغيل واضغط على **<Done>** (**تمت**).

يتم حفظ قائمة التشغيل الجديدة في **My Playlists** (**قوائم التشغيل**).

تخصيص الجهاز الخاص بك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتطابق مع تفضيلاتك.

ضبط مستوى صوت نغمات المفاتيح

من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى صوت المفتاح.

تغيير نغمة الرنين

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Settings (الضبط)** ← **Sounds (أصوات)** ← **Ringtone (نغمة الرنين)**.

٢. قم بالتمرير يسارًا أو يمينًا للوصول إلى نغمة الرنين.

٣. اضغط على **<Done> (تمت)**.

ضبط وضع الجهاز الخاص بك

تفعيل وضع

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Settings (الضبط)** ← **Profiles (الأوضاع)**.

٢. قم بالتمرير إلى وضع، واضغط على **<Done> (تمت)**.

لتغيير الأوضاع بسرعة، اضغط على [Lock Quick] وحدد وضعًا مختلفًا.

تخصيص وضع

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Settings (الضبط)** ← **Profiles (الأوضاع)**.

٢. قم بالتمرير إلى وضع، واضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **Edit (تعديل)**.

٣. قم بتغيير الإعدادات وفق ما تريد.

٤. عند الانتهاء من تخصيص الوضع، اضغط على **<Done> (تمت)**.

تحديد موضوع الشاشة أو خلفية الشاشة

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Settings** (**الضبط**) ← **Display** (**الشاشة**) ← **Home Screen** (**الشاشة الرئيسية**).

٢. قم بالتمرير لليمين أو لليسار لتغيير الموضوع في **Home screen layout** (**تصميم الشاشة الرئيسية**).

٣. قم بالتمرير لأسفل إلى **Background image** (**صورة الخلفية**).

٤. قم بالتمرير لليمين أو لليسار إلى صورة الخلفية.

٥. عند الانتهاء، اضغط على **<Done>** (**تمت**).

تنزيل تطبيقات من الويب

يمكنك العثور على تطبيقات Windows Mobile وشرائها وتنزيلها مباشرة من المخزن الموجود على الإنترنت وكذلك نشر رأيك المتعلق بالتطبيقات. كما يمكنك العثور على ارتباطات للوصول إلى صفحات ويب أخرى.

من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **<More>** (**المزيد**) ← **Marketplace** (**السوق**).

الاتصال

يسمح لك جهازك بإرسال أنواع متعددة من المكالمات والرسائل واستلامها عبر الشبكات الخلوية والإنترنت.

تعرَّف على كيفية استخدام الوظائف المتقدمة للمكالمة.

الاتصال برقم دولي

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على **[0]** لإدراج الحرف **+**.

٢. أدخل الرقم الذي تريد الاتصال به كاملاً (رمز البلد ورمز المنطقة ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [ ] للاتصال.

الاتصال بجهة اتصال من جهات اتصال

يمكنك الاتصال بأرقام هاتف مباشرة من جهات الاتصال باستخدام جهات اتصال مخزنّة. ◀ صفحة ٢١

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Contacts (جهات الاتصال)**.

٢. قم بالتمرير إلى الرقم الذي تريد الاتصال به ثم اضغط على [ ] للاتصال.

إجراء مكالمة من سجل المكالمات

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Applications (التطبيقات)** ← **Call History (سجل المكالمات)**.

٢. قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل لتحديد رقم أو اسم ثم اضغط على [ ] للاتصال.

إعادة توجيه المكالمات

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Settings (الضبط)** ← **Phone (الهاتف)** ← **Voice Calls (المكالمات الصوتية)** ← **Call Forwarding (إعادة توجيه المكالمة)**.

٢. حدد خيار إعادة توجيه وأدخل رقم هاتف.

حجب (حظر) المكالمات

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Settings (الضبط)** ← **Phone (الهاتف)** ← **Voice Calls (المكالمات الصوتية)** ← **Call Barring (حجب المكالمات)**.

٢. حدد نوع المكالمة ← خيار الحجب.

الرسائل

تعرَّف على كيفية استخدام وظائف الرسائل. للحصول على تعليمات حول إدخال النص، راجع دليل البدء السريع.

إرسال رسالة وسائط متعددة

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Messaging (الرسائل)** ← **SMS/MMS**.

٢. اضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **New (جديد)**.

٣. أدخل رقم المرسل إليه أو اضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **Add Recipients (إضافة مستقبلين)** لتحديد جهة اتصال.

٤. اضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **Switch to MMS (التبديل إلى MMS)**.

٥. قم بالتمرير للأسفل وأدخل نص رسالتك.

٦. اضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **Add (إضافة)** وأضف عنصرًا.

٧. اضغط على **<Send> (إرسال)** لإرسال الرسالة.

إنشاء حساب بريد إلكتروني

قبل أن تتمكن من إرسال أو استلام رسائل بريد إلكتروني، يجب إنشاء حساب بريد إلكتروني.

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Messaging (الرسائل)** ← **Setup Email (إعداد البريد الإلكتروني)**.

لإنشاء حساب بريد إلكتروني بسهولة، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Email Wizard (معالج البريد الإلكتروني)**.

٢. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، واضغط على **<Next> (التالي)**.

٣. لإعداد حساب البريد الإلكتروني يدويًا، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار بجوار **Try to get e-mail settings automatically from the Internet (حاول الحصول على إعدادات البريد الإلكتروني تلقائيًا من الإنترنت)**.

٤. اضغط على **<Next> (التالي)**.

٥. حدد موفر البريد الإلكتروني المحدد مسبقًا واضغط على **<Next> (التالي)**.

٦. أدخل اسمك واسم الحساب، واضغط على **<Next> (التالي)**.

٧. أدخل خادم البريد الوارد وحدد نوع الحساب، واضغط على **<Next> (التالي)**.

٨. أدخل اسم مستخدم وكلمة مرور، واضغط على **<Next> (التالي)**.

٩. أدخل خادم البريد الصادر واضغط على **<Next> (التالي)**.

١٠. اضبط عدد المرات التي يتصل الجهاز فيها بالخادم ويتحقق من رسائل البريد الواردة من **Automatic (إرسال/استلام تلقائي) Send/Receive** (إذا لزم الأمر).

١١. اضغط على **<Finish>** (إنهاء).

إرسال رسالة بريد إلكتروني

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Messaging (الرسائل)**.

٢. حدد اسم حساب البريد الإلكتروني.

٣. اضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **New (جديد)**.

٤. أدخل عنوان بريد إلكتروني في الحقل To (إلى) أو اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Add Recipient** (**إضافة مستقبل**) لتحديد جهة اتصال.

٥. قم بالتمرير للأسفل وأدخل موضوع الرسالة.

٦. قم بالتمرير للأسفل وأدخل نص رسالتك.

٧. اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Insert** (**إدراج**) وأرفق ملفًا (إذا لزم الأمر).

٨. اضغط على **<Send>** (**إرسال**) لإرسال الرسالة.

استرداد بريد إلكتروني من خادم البريد الإلكتروني

قبل استرداد بريد إلكتروني من موفر خدمة الانترنت أو اتصال VPN، يجب إنشاء حساب بريد إلكتروني.

لاسترداد الرسائل من حساب Outlook الخاص بك، راجع "مزامنة البيانات". ◀ صفحة ٦٥

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Messaging** (**الرسائل**).

٢. حدد اسم حساب البريد الإلكتروني.

٣. اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Send/ Receive** (**إرسال/استلام**).

عرض الرسائل

يمكنك الوصول إلى مجلدات الرسائل الخاصة بالرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة الخاصة بك من موقع واحد، وكذلك لرسائل البريد الإلكتروني.

لعرض الرسائل:

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Messaging** (**الرسائل**).

٢. حدد **SMS/MMS** أو اسم حساب البريد الإلكتروني.
سيفتح صندوق الوارد الخاص بالحساب الذي قمت بتحديده.

٣. لتنزيل المحتويات الكاملة للبريد الإلكتروني، حدد بريدًا إلكترونيًا من القائمة أو اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Download Message** (**تنزيل رسالة**).

عرض مرفقات البريد الإلكتروني أو حفظها

CAUTION

قد تحتوي مرفقات البريد الإلكتروني على فيروسات يمكنها إتلاف جهازك. لحماية جهازك، افتح المرفقات فقط إذا كنت تثق في المرسل.

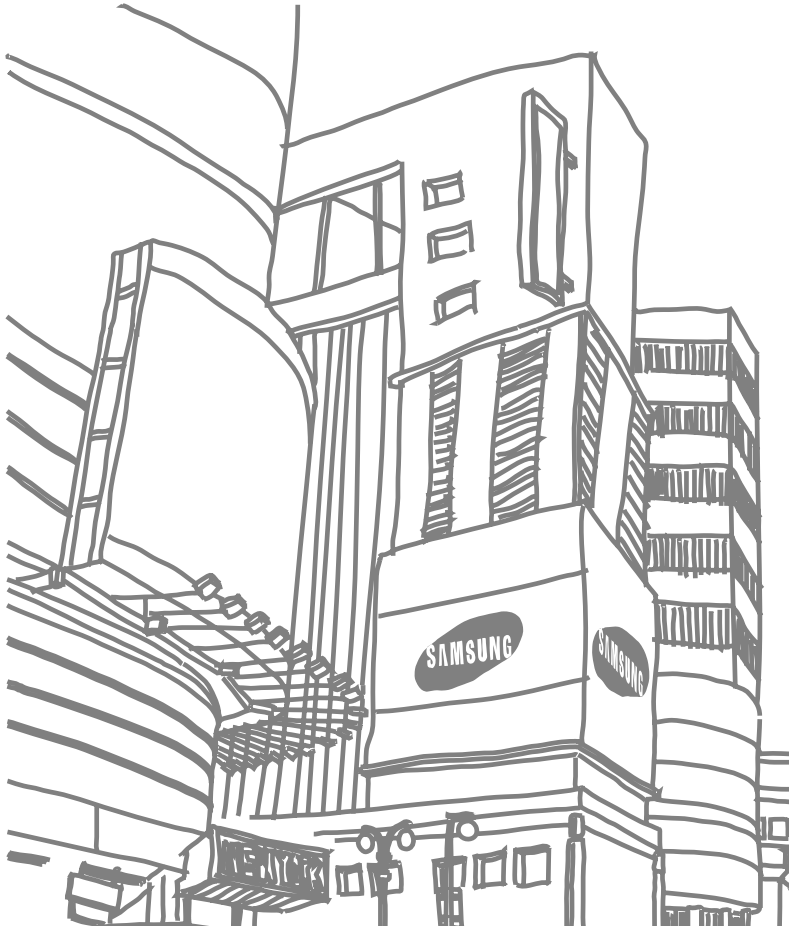

لعرض مرفق:

١. من بريد إلكتروني مفتوح، قم بالتمرير إلى المرفق واضغط على مفتاح التأكيد.

٢. اضغط على مفتاح التأكيد ← **<Open> (فتح)** لفتح المرفق.

يتم فتح المرفق بواسطة التطبيق المناسب.

لحفظ مرفق:

١. من بريد إلكتروني مفتوح، قم بالتمرير إلى المرفق واضغط على مفتاح التأكيد للتنزيل.

٢. اضغط على مفتاح التأكيد ← **<Open> (فتح)** لفتح المرفق.

٣. اضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **Save As (حفظ باسم)...**

٤. قم بتعيين اسم ملف وموقع ذاكرة واضغط على **<Save> (حفظ)**.

الوسائط

تعرف على كيفية استخدام الكاميرا، إدارة المحتويات، شرائح الصور، راديو FM، مشغل التدفق، الملاحظات السمعية والملاحظات الصوتية.

الكاميرا

تعرف على كيفية التقاط الصور الفوتوغرافية في أنماط متنوعة وقم بتخصيص إعدادات الكاميرا.

التقاط سلسلة من الصور

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Shooting** ← **Mode** (**نمط التصوير**) ← **Multi Shot** (**لقطات متعددة**).

٣. قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

٤. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التأكيد أو مفتاح الكاميرا لالتقاط سلسلة من الصور.

٥. اضغط على <**Save**> (حفظ) لحفظ الصورة.

التقاط صور فوتوغرافية مزينة بإطارات مزخرفة

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Shooting Mode** (**نمط التصوير**) ← **Frame Shot** (**لقطة إطار**).

٣. اضغط على <**Change**> (**تغيير**) ← <**List**> (**لائحة**).

٤. حدد الإطار ثم اضغط على مفتاح التأكيد.

٥. قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

٦. اضغط على مفتاح التأكيد أو مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة مزودة بالإطار.

٧. اضغط على <**Save**> (**حفظ**) لحفظ الصورة.

التقاط صور مقسمة

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Shooting Mode** (**نمط التصوير**) ← **Mosaic Shot** (**لقطة موزاييك**).

٣. اضغط على <**Change**> (**تغيير**) ← <**List**> (**لائحة**).

٤. حدد تصميم الصورة واضغط على مفتاح التأكيد.

٥. قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

٦. اضغط على مفتاح التأكيد أو مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة مقسمة لكل قطعة.

٧. اضغط على <**Save**> (**حفظ**) لحفظ الصورة.

التقاط الصور في نمط لقطة الابتسامة

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Shooting Mode** (**نمط التصوير**) ← **Smile Shot** (**لقطة الإبتسامة**).

٣. قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

٤. اضغط على مفتاح التأكيد أو مفتاح الكاميرا.

٥. قم بتوجيه عدسة الكاميرا نحو هدفك.

يتعرف جهازك على الأشخاص في الصورة ويكتشف ابتساماتهم. عندما يضحك الهدف، يقوم الجهاز بالتقاط صورة له تلقائيًا.

٦. اضغط على <**Save**> (**حفظ**) لحفظ الصورة.

التقاط الصور باستخدام الخيارات المعدة مسبقًا للمشاهد المتنوعة

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Scene** (**مشهد**) ← أحد المشاهد.

٣. قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

٤. اضغط على مفتاح التأكيد أو مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة.

٥. اضغط على <**Save**> (**حفظ**) لحفظ الصورة.

استخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التصوير	تغيير نمط التصوير
المشهد	تغيير نمط المشهد
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن الأبيض	ضبط توازن اللون
ISO	ضبط حساسية مستشعر التصوير بالكاميرا
المقياس المتري	تحديد أحد أنواع مقاييس التعرض
المؤثر	تطبيق مؤثر خاص

قبل التقاط مقطع فيديو، اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التسجيل	تغيير نمط التسجيل
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن الأبيض	ضبط توازن اللون
المؤثر	تطبيق مؤثر خاص

تخصيص إعدادات الكاميرا

قبل التقاط صورة فوتوغرافية، اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Settings** (**الضبط**) ← **Photo** (**صورة**) أو **Setup** (**إعداد**) للوصول إلى الخيارات التالية:

الضبط	الوظيفة
جودة الصورة	ضبط جودة الصور
صوت العدسة	تحديد صوت كي يصاحب إغلاق العدسة
شاشة المراجعة	ضبط الكاميرا للتبديل إلى شاشة المراجعة بعد التقاط الصور
صوت التكبير/التصغير	تشغيل صوت التكبير/التصغير أو إيقاف تشغيله
صوت السطوع	تشغيل صوت السطوع أو إيقاف تشغيله
التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين صور جديدة

قبل التقاط مقطع فيديو، اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Settings** (**الضبط**) ← **Video** (**فيديو**) أو **Setup** (**إعداد**) للوصول إلى الخيارات التالية:

الضبط	الوظيفة
جودة الفيديو	ضبط جودة مقاطع الفيديو الخاصة بك
صوت التسجيل	تحديد صوت كي يصاحب إغلاق العدسة
التسجيل السمعي	تشغيل التسجيل السمعي أو إيقاف تشغيله
تهيئة الترميز	حدد تهيئة ترميز لمقاطع الفيديو الخاصة بك
شاشة المراجعة	ضبط الكاميرا للتبديل إلى شاشة المراجعة بعد التقاط مقاطع الفيديو
صوت التكبير/التصغير	تشغيل صوت التكبير/التصغير أو إيقاف تشغيله
صوت السطوع	تشغيل صوت السطوع أو إيقاف تشغيله
التخزين	تحديد موقع الذاكرة لتخزين مقاطع فيديو جديدة

إدارة المحتويات

باستخدام إدارة المحتويات، يمكنك عرض كافة الملفات والمجلدات الموجودة على جهازك والوصول إليها.

عرض صورة

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Contents Manager** (**إدارة المحتويات**) ← **My Pictures** (**صوري**).

٢. قم بالتمرير إلى صورة مصغرة واضغط على مفتاح التأكيد لفتحها.

أثناء عرض الصور، يمكنك إجراء الوظائف التالية:

- التمرير عبر الصور، قم بالتمرير لليسار أو اليمين.
- التكبير/التصغير، اضغط على مفتاح التأكيد ثم اضغط على مفتاح الاختصار الأيسر أو مفتاح الاختصار الأيمن. للخروج من شاشة التكبير/التصغير، اضغط على [↩].
- تعديل الصورة، اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Edit Image** (**تعديل الصورة**).
- تعيين صورة كخلفية أو صورة هوية للمتصل، اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Set as** (**ضبط كـ**) ← خيار.
- عرض الصور كعرض شرائح، اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Play Slide Show** (**تشغيل عرض الشرائح**).

تشغيل فيديو

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Contents Manager** (**إدارة المحتويات**) ← **My Videos** (**ملفات الفيديو الخاصة**).

٢. قم بالتمرير إلى صورة مصغرة لملف فيديو واضغط على مفتاح التأكيد لفتحه.

فتح المستندات

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Contents Manager** (**إدارة المحتويات**).

٢. قم بتحديد المجلد وفتحه من المكان المخزن فيه المستند.

٣. قم بالتمرير عبر المستند واضغط على مفتاح التأكيد لفتحه.

إرسال ملف

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Contents Manager** (**إدارة المحتويات**).

٢. قم بتحديد المجلد وفتحه من المكان المخزن فيه الملف.

٣. حدد ملف.

٤. اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Send** (**إرسال**) ← خيار إرسال.

- للإرسال كرسالة وسائط متعددة، حدد **via Multimedia Msg** (**عبر رسالة وسائط متعددة**). انظر "إرسال رسالة وسائط متعددة". ◀ صفحة ٢٨
- للإرسال كرسالة بريد إلكتروني، حدد **via e-mail** (**عبر البريد الإلكتروني**). انظر "إرسال رسالة بريد إلكتروني". ◀ صفحة ٢٩
- للإرسال عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، حدد **via Bluetooth** (**عبر البلوتوث**). انظر "البلوتوث". ◀ صفحة ٥٨

شرائح الصور

تمكنك شرائح الصور من إنشاء ألبومات الصور وتعديل الصور وعرض عروض الشرائح مع موسيقى في الخلفية.

إنشاء ألبوم صور

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Applications** (**التطبيقات**) ← **Photo Slides** (**شرائح الصور**).

٢. اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Create album** (**إنشاء ألبوم**).

٣. أدخل اسم ألبوم وقم بتعيين تاريخ الإنشاء وتحديد **OK** (**موافق**).

٤. حدد صورة في ألبوم أو مجلد آخر واضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Edit** (**تعديل**) ← **Copy** (**نسخ**).

٥. حدد اسم الألبوم أو المجلد الجديد ثم اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Edit** (**تعديل**) ← **Paste** (**لصق**).

تعديل الصور

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Applications** (**التطبيقات**) ← **Photo Slides** (**شرائح الصور**).

٢. حدد صورة مصغرة لفتح الصورة.

٣. اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← خيار تعديل (**Rotate Left** (**تدوير لليسار**)، **Rotate Right** (**تدوير لليمين**) أو **Effect** (**تأثير**)).

٤. حدد خيار تأثير (إذا لزم الأمر).

٥. لحفظ الصورة مع التغييرات، اضغط على [↵].

عرض عروض الشرائح مع موسيقى في الخلفية

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Applications** (**التطبيقات**) ← **Photo Slides** (**شرائح الصور**).

٢. حدد صورة.

٣. اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Slide Show** (**عرض الشرائح**).

٤. أثناء عرض شريحة، اضغط على مفتاح التأكيد لعرض عناصر التحكم التالية:

الرمز	الوظيفة
⏸	إيقاف عرض الشرائح مؤقتًا
■	إيقاف عرض الشرائح
▶	تشغيل عرض الشرائح
⏮	الانتقال إلى الصورة السابقة
⏭	الانتقال إلى الصورة التالية
↻	تدوير الصورة
♪	تغيير موسيقى الخلفية
⊗	الخروج من عرض الشرائح

راديو FM

يمكنك الاستماع إلى محطاتك المفضلة مع راديو FM.

الاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل سماعة الرأس في المقبس متعدد الوظائف.

٢. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **FM Radio** (**راديو FM**).

٣. اضغط على <**OK**> (**موافق**) لبدء التوليف التلقائي.
يقوم الراديو بالبحث عن المحطات المتوفرة وحفظها تلقائيًا.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستتم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي.

٤. عند الانتهاء من التوليف التلقائي، اضغط على <**Done**> (**تمت**).

٥. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين للبحث عبر محطات الراديو المتوفرة.

٦. يمكنك التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
مستوى الصوت	ضبط مستوى الصوت
تأكيد	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
التنقل	• مفتاح الانتقال لليسار/لليمين: توليف محطة راديو • مفتاح الانتقال لأعلى/لأسفل: ضبط مستوى الصوت

تحزين محطات الراديو من خلال التوليف التلقائي

١. من شاشة الراديو، اضغط على مفتاح التأكيد لبدء راديو FM.

٢. اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Channel list** (**قائمة القنوات**).

٣. اضغط على <**Scan**> (**بحث**) ← <**Yes**> (**نعم**).
يقوم الراديو بالبحث عن المحطات المتوفرة وحفظها تلقائيًا.

٤. اضغط على <**Done**> (**تمت**).
يمكنك الوصول إلى قائمة محطات الراديو من خلال الضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Channel list** (**قائمة القنوات**) من شاشة الراديو.

إعداد القائمة المفضلة

١. من شاشة الراديو، اضغط على مفتاح التأكيد لبدء راديو FM.

٢. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين لتوليف محطة الراديو التي تريدها.

٣. اضغط على <**Set as favourite**> (**ضبط كمفضلة**) لحفظ محطة الراديو إلى قائمة المفضلة.

٤. اضغط على <**OK**> (**موافق**) للتأكيد.

٥. لإضافة المزيد من محطات الراديو، كرر الخطوات ٢-٤ أعلاه.

مشغل التدفق

يمكنك تشغيل ملفات التدفق على ويب.

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Applications** (**التطبيقات**) ← **Streaming Player** (**مشغل التدفق**).

٢. اضغط على <**Open**> (**فتح**).

٣. أدخل عنوان URL لملف التدفق واضغط على <**Connect**> (**توصيل**).
يمكنك تحديد عنوان URL من قائمة السجلات الحديثة.

الملاحظات السمعية

يمكنك تسجيل أصوات من مصادر مختلفة وحفظها كملفات mp3.

تسجيل ملاحظة سمعية

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Organizer** (**المنظم**) ← **Audio Notes** (**ملاحظات سمعية**).

٢. اضغط على <**Record**> (**تسجيل**).

٣. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.

٤. عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على <**Stop**> (**إيقاف**).
يتم حفظ الملاحظة السمعية تلقائيًا.

تشغيل ملاحظة سمعية

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Organizer** (**المنظم**) ← **Audio Notes** (**ملاحظات سمعية**).

٢. قم بالتمرير إلى ملاحظة سمعية واضغط على مفتاح التأكيد.
يبدأ التشغيل تلقائيًا.

٣. يمكنك التحكم في التشغيل باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
مستوى الصوت	ضبط مستوى الصوت
تأكيد	إيقاف أو استئناف التشغيل
التنقل	• مفتاح التنقل لليسار: تخطي للخلف • مفتاح التنقل لليمين: تخطي للأمام
<**Stop**> (**إيقاف**)	إيقاف تشغيل

الملاحظات الصوتية

يمكنك استخدام ملاحظات صوتية لتسجيل المذكرات الصوتية ومقاطع الصوت وتشغيلها.

تسجيل مقطوعة صوتية

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Applications** (**التطبيقات**) ← **Voice Notes** (**ملاحظات صوتية**).

٢. اضغط على <**Record**> (**تسجيل**) لبدء التسجيل.

٣. عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على <**Stop**> (**إيقاف**).
يتم حفظ المقطوعة الصوتية تلقائيًا.

تشغيل مقطوعة صوتية

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Applications** (**التطبيقات**) ← **Voice Notes** (**ملاحظات صوتية**).

٢. قم بالتمرير إلى مقطوعة صوتية واضغط على مفتاح التأكيد.
يتم بدء التشغيل تلقائيًا.

الإنتاجية الشخصية

تعرّف على كيفية استخدام جهات الاتصال والتقويم والذكرى السنوية وبرنامج Office Mobile وبرنامج Adobe Reader LE والمهام والقارئ الذكي.

جهات الاتصال

تعرّف على كيفية استخدام بطاقات جهات الاتصال لاستعادة المعلومات الشخصية مثل الأسماء، وأرقام الهاتف، والعناوين.

نسخ بطاقات جهات الاتصال

يمكنك نسخ بطاقات جهات الاتصال من جهازك إلى بطاقة SIM والعكس. عندما تقوم بنسخ جهة اتصال من Outlook إلى بطاقة SIM، يمكنك تخزين اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف فقط.

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Contacts (جهات الاتصال)**.

٢. لنسخ بطاقة جهة اتصال، اضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **Copy Contact (نسخ جهة اتصال)** ← **To SIM (إلى بطاقة SIM)** أو **To Contacts (إلى جهات الاتصال)**.

للاحتفاظ بكافة معلومات جهات الاتصال، قم بمزامنة جهات اتصال Outlook مع جهاز كمبيوتر (راجع "مزامنة بياناتك" ◀ صفحة ٦١).

تعيين رقم اتصال سريع لبطاقة جهة اتصال

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Contacts** (**جهات الاتصال**).

٢. قم بالتمرير إلى بطاقة جهة الاتصال واضغط على مفتاح التأكيد.

٣. قم بالتمرير إلى رقم هاتف واضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Add to Speed Dial** (**إضافة إلى الاتصال السريع**).

٤. قم بالتمرير لليمين أو لليسار لتعيين رقم اتصال سريع في حقل التعيين بلوحة المفاتيح (إذا لزم الأمر).

٥. عند الانتهاء، اضغط على <**Done**> (**تمت**).

تعيين صورة أو نغمة رنين لبطاقة اتصال

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Contacts** (**جهات الاتصال**).

٢. قم بالتمرير إلى بطاقة جهة اتصال.

٣. اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Edit** (**تعديل**).

٤. لتعيين نغمة رنين، قم بالتمرير إلى **Custom ring tone** (**تخصيص نغمة رنين**) ثم بالتمرير لليمين أو لليسار إلى نغمة رنين.

٥. لتعيين صورة، قم بالتمرير إلى **Picture** (**صورة**) ثم بالتمرير لليمين إلى إحدى الصور.

٦. عند الانتهاء، اضغط على <**Done**> (**تمت**).

التقويم

استخدم التقويم لتعقب المواعيد، أو أعياد الميلاد، أو غيرها من الأحداث.

إنشاء حدث تقويم

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Calendar** (**التقويم**).

٢. اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **New Appointment** (**موعد جديد**).

٣. أكمل الحقول وقم بضبط إعدادات الحدث الخاص بك.

٤. عند الانتهاء، اضغط على <**Done**> (**تمت**).

تغيير عرض التقويم

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Calendar** (**التقويم**).

٢. اضغط على مفتاح الاختصار الأيسر لتغيير عرض التقويم.

إيقاف تنبيه حدث

عند انطلاق صوت المنبه للتنبيه بحدث تقويم قمت بتعيينه مسبقًا، اضغط على **<Dismiss>** (**إيقاف**).

الذكرى السنوية

من خلال الذكرى السنوية، يمكنك إدارة المناسبات السنوية وكذلك الأيام المميزة لديك.

جدولة ذكرى سنوية

١. اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Organizer** (**المنظم**) ← **Anniversary** (**الذكرى السنوية**).

٢. اضغط على **<New>** (**جديد**).

٣. قم بتعيين تفاصيل الذكرى السنوية.

٤. عند الانتهاء، اضغط على **<Done>** (**تمت**).

إيقاف تنبيه ذكرى سنوية

عند انطلاق صوت المنبه للتنبيه بذكرى سنوية قمت بتعيينها مسبقًا، اضغط على **<OK>** (**موافق**).

برنامج Office Mobile

من خلال برنامج Office Mobile، يمكنك فتح وتعديل ملفات Word وExcel وPowerPoint على جهازك. ويدعم جهازك الملفات التي يتم إنشاؤها بواسطة برنامج Office 97 والإصدارات الأحدث.

فتح مصنف Excel وتعديله

لفتح مصنف Excel وعرضه:

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Applications** (**التطبيقات**) ← **<More>** (**المزيد**) ← **Office Mobile** ← **Excel Mobile**.

٢. قم بتحديد موقع ملف Excel ثم حدد اسم الملف لفتحه.

٣. للتكبير أو التصغير داخل جزء من المستند، اضغط على أي مفتاح اختصار ← **<View> (عرض)** ← **Zoom (تكبير/تصغير)** ← خيار تكبير/تصغير.

٤. لإغلاق المصنف، اضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **Close File (إغلاق الملف)**.

لتعديل مصنف Excel:

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Applications (التطبيقات)** ← **<More> (المزيد)** ← **Excel Mobile** ← **Office Mobile**.

٢. قم بتحديد موقع ملف Excel وحدد اسم الملف لفتحه.

٣. اضغط على أي مفتاح اختصار ← **<Menu> (القائمة)** ← **Edit (تعديل)**.

٤. قم بالتمرير إلى خلية واضغط على مفتاح التأكيد لتحديدها.

٥. أدخل قيمًا أو نصًا ثم اضغط على **<Done> (تمت)**.

٦. كرر الخطوتين ٤-٥ عند الضرورة.

٧. لحفظ المصنف، اضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **File (ملف)** ← **Save As... (حفظ باسم...)**.

٨. أدخل اسم الملف وحدد موقع الذاكرة ثم اضغط على **<Save> (حفظ)**.

فتح مستند Word وتعديله

لفتح مستند Word وعرضه:

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Applications (التطبيقات)** ← **<More> (المزيد)** ← **Office Mobile** ← **Word Mobile**.

٢. قم بتحديد موقع ملف Word ثم حدد اسم الملف لفتحه.

٣. للتكبير أو التصغير داخل جزء من المستند، اضغط على **<View> (عرض)** ← خيار تكبير/تصغير.

٤. لإغلاق المستند، اضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **Close File (إغلاق الملف)**.

لتعديل مستند Word:

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Applications (التطبيقات)** ← **<More> (المزيد)** ← **Office Mobile** ← **Word Mobile**.

٢. قم بتحديد موقع ملف Word ثم حدد اسم الملف لفتحه.

٣. اضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **Edit (تعديل)**.

٤. وقم بتعديل المستند.

٥. لحفظ المستند، اضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **File (ملف)** ← **Save As... (حفظ باسم...)**.

٦. أدخل اسم الملف وحدد موقع الذاكرة ثم اضغط على **<Save> (حفظ)**.

فتح شريحة عرض PowerPoint وعرضها

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Applications (التطبيقات)** ← **<More> (المزيد)** ← **Office Mobile** ← **PowerPoint Mobile**.

٢. قم بتحديد موقع ملف PowerPoint ثم حدد اسم الملف لفتحه.

٣. لبدء عرض الشرائح، اضغط على أي مفتاح اختصار ← **<Menu> (القائمة)** ← **Custom Show (عرض مخصص)**.

٤. لإنهاء عرض الشرائح، اضغط على **<End> (إنهاء)**.

إنشاء ملاحظة وتعديلها

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Applications (التطبيقات)** ← **<More> (المزيد)** ← **Office Mobile** ← **OneNote Mobile**.

٢. اضغط على **<New> (جديد)** لإنشاء ملاحظة جديدة.

٣. وقم بإنشاء الملاحظة.

٤. لتغيير التنسيق، اضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **Format (التنسيق)** ← نوع.
لمسح كافة التنسيقات، اضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **Format (التنسيق)** ← **Clear All (مسح الكل)**.

٥. لإضافة صور أو مذكرات صوتية، اضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **Take Picture (التقاط صورة)** أو **Insert Picture (إدراج صورة)** أو **Insert Recording (إدراج تسجيل)**.

٦. لحفظ الملاحظة، اضغط على **<Done> (تمت)**.

برنامج Adobe® Reader LE

من خلال برنامج Adobe Reader LE، يمكنك فتح مستندات PDF وعرضها.

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Applications** (**التطبيقات**) ← **Adobe Reader LE**.

٢. قم بتحديد موقع ملف PDF ثم حدد اسم الملف لفتحه.

٣. للتكبير أو التصغير داخل جزء من المستند، اضغط على **<Tools>** (**أدوات**) ← **Zoom** (**تكبير/تصغير**) ← خيار تكبير/تصغير.
للتخطي إلى صفحة أخرى، اضغط على **<Tools>** (**أدوات**) ← **Go To** (**انتقال إلى**) ← خيار.

المهام

من خلال المهام، يمكنك إنشاء قوائم أعمال وتذكيرات.

إنشاء مهمة

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Organizer** (**المنظم**) ← **Tasks** (**المهام**).

٢. اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **New Task** (**مهمة جديدة**).

٣. وأدخِل تفاصيل المهمة.

لتعيين تذكير للمهمة، حدد حقل الانتهاء وقم بتعيين تاريخ الانتهاء. اختر خانة الاختيار الموجودة ضمن **Reminder** (**التذكير**) ثم حدد وقت التذكير وتاريخه.

٤. عند الانتهاء، اضغط على **<Done>** (**تمت**).

وضع علامة باكتمال مهمة

عندما تكمل مهمة، ارجع إلى شاشة المهام، وقم بالتمرير إلى اسم المهمة ثم اضغط على **<Complete>** (**مكتملة**).
وبمجرد تمييز مهمة على أنها مكتملة، لن تستقبل أي تذكيرات محددة لهذه المهمة.

القارئ الذكي

يسمح لك القارئ الذكي بالتقاط معلومات من بطاقة عمل أو مستند وحفظها كجهة اتصال جديدة أو تحويلها إلى ملف ملاحظة قابل للتعديل. كما يمكنك التقاط كلمات وترجمتها إلى لغة أخرى.

قد لا تتوافر هذه الميزة وفقًا لمنطقتك أو موفر الخدمة.

التعرف على بطاقة عمل

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Organizer** (**المنظم**) ← **Smart Reader** (**القارئ الذكي**).

٢. ضع الجهاز فوق بطاقة العمل، لكي تتم محاذاة الإطار الموجود حول شاشة التصوير مع حواف بطاقة العمل.

راجع التلميحات الخاصة بالتعرف على بطاقات العمل.

٣. اضغط على مفتاح التأكيد.

عند محاذاة الإطار الموجود حول شاشة التصوير مع حواف بطاقة العمل، سيتحول لونها إلى اللون الأخضر. إذا كان بإمكانك محاذاة الحواف الأربعة للإطار في نفس الوقت، فسيقوم جهازك بالتقاط الصورة تلقائيًا.

سيتعرّف جهازك على بطاقة العمل ويقوم بتحويلها إلى تنسيق بطاقة جهة اتصال.

٤. اضغط على **<Add to Contacts>** (**إضافة إلى جهات الاتصال**) لحفظ بطاقة جهة الاتصال.

٥. اضغط على **<OK>** (**موافق**).

تلميحات خاصة بالتعرف على بطاقات العمل

- حافظ على ثبات الجهاز أثناء التقاط صورة بطاقة العمل.
- توخّ الحذر بعدم السماح بوقوع أي ظل على بطاقة العمل.
- ضع بطاقة العمل على سطح مستوٍ ويقع عليه الضوء بالتساوي عند التقاط معلومات منهًا.

التقاط مستند

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Organizer** (**المنظم**) ← **Smart Reader** (**القارئ الذكي**).

٢. اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Mode** (**النمط**) ← **Text Recognition** (**التعرف على النص**).

٣. ضع الجهاز فوق المستند.

٤. اضغط على مفتاح التأكيد.

سيتعرف جهازك على المستند ويقوم بتحويله إلى ملف ملاحظة.

٥. اضغط على **<Add to Note>** (**إضافة إلى الملاحظات**) لحفظ الملاحظة.

٦. اضغط على **<OK>** (**موافق**).

الويب

تعرّف على كيفية استخدام Internet Explorer وMessenger (برنامج المراسلة) وقارئ RSS وبودكاست (بث الوسائط عبر الإنترنت) والمجتمعات وFring™ وتطبيق Microsoft My Phone وأداة البحث.

Internet Explorer

استخدم Internet Explorer لاستعراض صفحات الويب وإنشاء علامات لصفحات الويب المفضلة لديك.

استعراض صفحة ويب

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Internet Explorer**.

٢. الوصول إلى صفحة ويب:

- اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Go to Web Address** (**الانتقال إلى عنوان ويب**) لإدخال عنوان ويب والبحث عن صفحة ويب محددة.
- اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Favorites** (**المفضلة**) وحدد علامة.
- اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **History** (**السجل**) لاختيار عنوان ويب من قائمة السجلات.

لإغلاق اتصال ويب. اضغط مع الاستمرار على [⌂]، وقم بالتمرير إلى **Internet Explorer**، ثم اضغط على **<End task>** (**إنهاء المهمة**).

إضافة علامة

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Internet Explorer**.

٢. قم بالوصول إلى صفحة الويب التي ترغب فيها ثم اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Add to Favourites** (**إضافة إلى المفضلة**).

٣. أدخل اسم العلامة والعنوان (إذا لزم الأمر).

٤. قم بتغيير المجلد الذي ترغب في إضافة العلامة إليه (إذا لزم الأمر).

٥. اضغط على <**Add**> (**إضافة**).

تغيير إعدادات المستعرض

من المستعرض، اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Tools** (**أدوات**) ← **Options** (**خيارات**):

- **الصفحة الرئيسية**: تعيين عنوان WAP للصفحة الرئيسية
- **استعراض السجل**: عرض معلومات حول الذاكرة المستخدمة حاليًا للملفات المؤقتة وملفات تعريف الارتباط والسجل
- **الخصوصية والحماية**: ضبط درجة الحماية
- **اللغات**: ضبط اللغات المفضلة لديك لعرضها
- **الاتصالات**: تهيئة إعدادات الاتصال
- **غير ذلك**: ضبط إعدادات الصوت والشاشة للمستعرض

Messenger (برنامج المراسلة)

بواسطة برنامج Windows Live Messenger، يمكنك أن تظل متواجدًا مع المستخدمين الآخرين وتبقى على إطلاع بمستجدات بريدك الإلكتروني دون الحاجة إلى اتصال دائم بالإنترنت. عند وصول رسالة جديدة أو عندما ترغب في الوصول لخدمات الإنترنت، ستتم استعادة الاتصال.

إعداد برنامج Messenger وتسجيل الدخول

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← <**More**> (**المزيد**) ← **Messenger**.

٢. قم بالتمرير لليسار أو لليمين لتحديد حالة تسجيل الدخول.

٣. اضغط على <**Sign in**> (**تسجيل الدخول**).

الدردشة باستخدام Messenger

١. من شاشة برنامج المراسلة، حدد اسم جهة اتصال واختره، ثم اضغط على **<Send IM>** (**إرسال رسالة فورية**).

٢. أدخل رسالة في حقل النص في الجزء السفلي من الشاشة، ثم اضغط على **<Send>** (**إرسال**).

٣. أثناء الدردشة، يمكنك تنفيذ الإجراءات التالية:

- إدراج رموز تعبيرية: اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Add emoticon** (**إضافة رمز تعبيري**)
- دعوة جهة اتصال للدردشة: اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Options** (**خيارات**) ← **Add participant** (**إضافة مشارك**)
- نقل ملف: اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Send** (**إرسال**) ← نوع ملف ← ملف
- تسجيل مقطوعة صوتية وإرسالها: حدد **Voice clip** (مقطوعة صوتية)، وسجل المقطوعة الصوتية، ثم اضغط على **<Send>** (**إرسال**)
- التبديل بين قائمة جهات الاتصال والدردشة: التمرير لليسار أو لليمين

لإنهاء الدردشة، اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **End conversation** (**إنهاء المحادثة**).

قارئ RSS

تعرف على كيفية استخدام قارئ RSS للحصول على أحدث الأخبار والمعلومات من مواقع الويب المفضلة لديك.

إنشاء موجز ويب

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Applications** (**التطبيقات**) ← **RSS Reader** (**قارئ RSS**).

٢. اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Edit** (**تعديل**) ← **New folder** (**مجلد جديد**) (إذا لزم الأمر).

٣. اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Edit** (**تعديل**) ← **New feed** (**موجز ويب جديد**).

٤. أدخل عنوان موجز ويب RSS وحدد المجلد الذي ترغب في إضافة موجز ويب RSS إليه ثم اضغط على **<OK>** (**موافق**).

استيراد موجز ويب

يمكنك إضافة موجز ويب من خلال استيراد ملفات OPML.

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Applications** (**التطبيقات**) ← **RSS Reader** (**قارئ RSS**).

٢. اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **OPML** ← **Import** (**استيراد**) ← **Select OPML file** (**تحديد ملف OPLM**) أو **Enter OPML URL** (**إدخال عنوان موقع OPML**).

٣. حدد ملف OPML أو أدخل العنوان الخاص بموقع OPML.

قراءة موجز ويب RSS

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Applications** (**التطبيقات**) ← **RSS Reader** (**قارئ RSS**).

٢. قم بالتمرير إلى موجز ويب واضغط على **<Update>** (**تحديث**) للحصول على أحدث المحتويات.

٣. عندما ينتهي التحديث، اضغط على **<Done>** (**تمت**).

٤. اضغط على مفتاح التأكيد لتحديد موجز ويب محدّث.

البحث عن موجز ويب جديد

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Applications** (**التطبيقات**) ← **RSS Reader** (**قارئ RSS**).

٢. اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Feed search** (**بحث عن موجز ويب**).

٣. أدخل كلمة أساسية واضغط على **<Search>** (**بحث**). يبحث جهازك عن موجز ويب ذي صلة على الإنترنت ويعرض النتائج.

٤. قم بالتمرير إلى الموجز واضغط على **<Add>** (**إضافة**) لإضافته إلى قائمة موجز ويب RSS.

بودكاست

استخدم بودكاست لتنزيل ملفات صوتية أو ملفات فيديو من الويب وتشغيلها على جهازك.

الاشتراك في بودكاست

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Applications** (**التطبيقات**) ← **Podcast** ← **Podcasts** (**ملفات بودكاست**) ← (**بودكاست**).

٢. اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Subscribe to Podcast** (**الاشتراك في بودكاست**).

٣. أدخل عنوان ويب (URL) واضغط على **<Subscribe>** (**اشتراك**) ← **<Yes>** (**نعم**).

٤. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال الإعداد.

البحث عن بودكاست

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Applications** (**التطبيقات**) ← **Podcast** ← **Podcasts** (**ملفات بودكاست**) ← (**بودكاست**).

٢. اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Search Podcast** (**بحث عن بودكاست**).

٣. أدخل كلمة أساسية واضغط على **<Search>** (**بحث**).
يبحث جهازك عن التقارير ذات الصلة على الإنترنت ويعرض النتائج.

٤. قم بالتمرير إلى التقرير واضغط على **<Add>** (**إضافة**) لإضافته إلى قائمة بودكاست.

تنزيل بودكاست وتشغيلها

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Applications** (**التطبيقات**) ← **Podcast** ← **Podcasts** (**ملفات بودكاست**) ← (**بودكاست**).

٢. قم بالتمرير إلى بودكاست واضغط على **<Get>** (**جلب**) لتنزيلها.
يتم تشغيل بودكاست تلقائيًا على برنامج Windows Media Player.

المجتمعات

بواسطة المجتمعات، يمكنك تحميل الصور وملفات الفيديو إلى مواقع الويب والمدونات المفضلة لديك والحصول على آخر التحديثات منها.

يتوافر ذلك فقط إذا كان مدعومًا من موفر الخدمة أو المنطقة الخاصة بك.

تعيين قائمة الوجهات المفضلة لديك

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Applications** (**التطبيقات**) ← **Communities** (**المجتمعات**).

٢. اضغط على **<Accept>** (**قبول**) لتأكيد موافقتك على إخلاء المسؤولية العامة.

٣. اضغط على **<OK>** (**موافق**) لتعيين قائمة الوجهات المفضلة لديك (إذا لزم الأمر).

٤. حدد مواقع الويب أو المدونات التي ترغب في إضافتها ثم اضغط **<Done>** (**تمت**).

إذا قمت بالضغط على **<Options>** (**خيارات**) ← **Update lists** (**تحديث القوائم**)، ستتم إضافة مواقع وجهات جديدة للقائمة تلقائيًا.

تحميل ملف

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Applications** (**التطبيقات**) ← **Communities** (**المجتمعات**).

٢. قم بالتمرير إلى موقع ويب ومدونة.

٣. اضغط على **<Upload>** (**تحميل**).

٤. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور (إذا لزم الأمر).

٥. اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Add file** (**إضافة ملف**) ← صورة أو فيديو.

٦. أدخل عنوان الصورة أو الفيديو واضغط على **<Done>** (**تمت**).

Fring™

Fring هي أحد خدمات المجتمع وإنترنت المحمول وهي تمكّنك من الدردشة مع أصدقائك الذين يستخدمون أنواعًا أخرى من المراسلات، وتمكّنك كذلك من إجراء مكالمات دولية ومحلية ميسورة التكلفة من خلال الإنترنت، كما تمكّنك من نقل ملفات الوسائط. بواسطة fring، يمكنك تجربة الفوائد المشابهة لفوائد الكمبيوتر الشخصي على جهازك المحمول. لمزيد من المعلومات، اتصل بموفر الخدمة.

من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **<More>** (**المزيد**) ← **Fring**.

تطبيق Microsoft My Phone

يمكنك مزامنة جهازك مع حساب Microsoft الخاص بك.

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **<More>** (**المزيد**) ← **Microsoft My Phone**.

٢. اضغط على **<Next>** (**التالي**).

٣. اضغط على **<Accept>** (**قبول**).

٤. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور واضغط على **<Sign in>** (**تسجيل الدخول**).

٥. قم بمزامنة البيانات مع جهازك ومع الويب.

ستتمكن من الوصول إلى البيانات الموجودة بصفحة My Phone واستخدامها كذلك.

أداة البحث

يمكنك البحث عن معلومات على الويب.

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **<More>** (**المزيد**) ← **Search Widget** (**أداة البحث**).

٢. اضغط على **<Continue>** (**متابعة**).

٣. أدخل أحد أحرف كلمة البيانات للبحث عنها على الويب ثم اضغط على **<Search>** (**بحث**).

٤. حدد البيانات التي ترغب في الوصول إليها.

الاتصال

تعرف على كيفية الاتصال بشبكة LAN لاسلكية ونقل البيانات من جهازك وإليه باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكي أو كابل بيانات الكمبيوتر ومزامنة جهازك مع أي جهاز كمبيوتر عبر ActiveSync. يمكنك أيضًا إعداد البيانات أو اتصالات الشبكة للاتصال بالإنترنت أو الشبكة الخاصة بك.

Wi-Fi

يمكنك تفعيل شبكة LAN (WLAN) لاسلكية والاتصال بها. إذا كنت في نطاق شبكة WLAN، يمكن لجهازك الكشف عن شبكة WLAN نشطة والاتصال بها لإجراء المكالمات أو إرسال البيانات عبر الإنترنت أو تصفح الويب.

يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متناغم وهو مصمم للاستخدام في كل الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN في دول الاتحاد الأوروبي بدون قيود داخل المنزل، لكن لا يمكن تشغيلها خارج المنزل في فرنسا.

تفعيل شبكة WLAN والاتصال بها

١. في نطاق شبكة WLAN، يمكنك الوصول إلى تطبيق أو قائمة تحتاج إلى اتصال لاسلكي.

٢. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Settings** (**الضبط**) ← **Connections** (**توصيلات**) ← **Wi-Fi**.

٣. اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Turn On Wi-Fi** (**تشغيل Wi-Fi**).

سيعرض الجهاز توصيلات WLAN المتاحة.

٤. حدد وضع شبكة من القائمة.
سيحاول الجهاز الاتصال بشبكة WLAN.

٥. حدد نوع شبكة واضغط على **<Next>** (**التالي**).

٦. أدخل مفتاحًا مشتركًا مسبقًا لشبكة WLAN ثم اضغط على **<Finish>** (**إنهاء**).

إنشاء شبكة WLAN جديدة

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Settings** (**الضبط**) ← **Connections** (**توصيلات**) ← **Wi-Fi**.

٢. اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Add** (**إضافة**).

٣. أدخل اسم الشبكة وقم بتهيئة إعدادات التوصيل.

٤. عندما تنتهي، اضغط على **<Next>** (**التالي**).

٥. أدخل إعدادات مصادقة الشبكة ثم اضغط على **<Next>** (**التالي**).

٦. قم بضبط خيار الوصول IEEE 802.1x ونوع بروتوكول المصادقة القابل للتوسيع (EAP) (إذا لزم الأمر).

البلوتوث

يمكنك الاتصال بالأجهزة اللاسلكية الأخرى التي تدعم البلوتوث لمسافة تصل إلى عشرة أمتار (٣٠ قدمًا). ربما تحجب الحوائط أو العوائق الأخرى الاتصال اللاسلكي بين الأجهزة أو تعوقها.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start>** (**بدء**) ← **Settings** (**الضبط**) ← **Connections** (**توصيلات**) ← **Bluetooth** (**بلوتوث**) ← **Bluetooth** (**بلوتوث**).

٢. اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Turn On** **Bluetooth** (**تشغيل البلوتوث**).

٣. لكي تسمح للأجهزة الأخرى بالبحث عن جهازك والاتصال به، اضغط على **<Menu>** (**القائمة**) ← **Turn On** **Visibility** (**تشغيل الرؤية**).

البحث عن جهاز يدعم البلوتوث والاقتران به

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Settings** (**الضبط**) ← **Connections** (**توصيلات**) ← **Bluetooth** (**بلوتوث**) ← **Bluetooth** (**بلوتوث**).

٢. حدد **Add new device**... (**إضافة جهاز جديد...**).

سيقوم جهازك بالبحث عن قائمة بالأجهزة التي تدعم البلوتوث وعرضها.

٣. قم بالتمرير إلى جهاز، ثم اضغط على <**Next**> (**التالي**).

٤. قم بإدخال رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث ثم اضغط على <**Next**> (**التالي**).

للاقتران بجهاز آخر يدعم البلوتوث، يجب أن يستخدم كلا الجهازين نفس رمز PIN. ربما تستخدم سماعات الرأس أو عدة السيارة الخاصة بالسماعة رمز PIN ثابت، مثل ٠٠٠٠.

٥. اضغط على <**Done**> (**تمت**).

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو العنصر الذي ترغب في إرساله من أحد تطبيقات الجهاز.

٢. اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Send** (**إرسال**) ← **via Bluetooth** (**عبر البلوتوث**) أو <**Menu**> (**القائمة**) ← **Send Contact** (**إرسال جهة اتصال**) ← **Beam** (**رسالة لاسلكية**).

٣. قم بالتمرير إلى جهاز من القائمة ثم اضغط على <**Beam**> (**رسالة لاسلكية**).

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

لضبط جهازك لاستلام البيانات من الأجهزة الأخرى:

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Settings** (**الضبط**) ← **Connections** (**توصيلات**) ← **Beam** (**رسالة لاسلكية**).

٢. حدد خانة الاختيار الموجودة بجوار **Receive incoming beams** (**استلام الرسائل اللاسلكية الواردة**) (إذا لزم الأمر).

٣. اضغط على <**Done**> (**تمت**).

بعد استلام البيانات من الأجهزة الأخرى، اضغط على <**Yes**> (**نعم**) لحفظ البيانات على جهازك.

يتم وضع العناصر المُستلمة في مجلد مستنداتي.

إعداد منفذ Bluetooth COM

عندما تتصل بجهاز بلوتوث يدعم الوضع التسلسلي، يمكنك تأسيس منفذ Bluetooth COM.

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Settings** (**الضبط**) ← **Connections** (**توصيلات**) ← **Bluetooth** (**بلوتوث**) ← **Bluetooth** (**بلوتوث**).

٢. اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **COM Ports** (**منافذ COM**) ← <**Menu**> (**القائمة**) ← **New Outgoing Port** (**منفذ صادر جديد**).

٣. حدد اسم الجهاز ثم اضغط على <**Select**> (**تحديد**).

٤. حدد منفذ COM.

٥. حدد خانة الاختيار الموجودة بجانب **Secure Connection** (**الاتصال الآمن**) لإنشاء اتصال آمن بين الأجهزة.

٦. اضغط على <**Done**> (**تمت**).

USB

يمكنك الاتصال بأجهزة أخرى مثل جهاز شبكة أو جهاز ذاكرة خارجية باستخدام واجهة USB.

ضبط إجراء افتراضي لتوصيل USB الخاص بك

لضبط جهازك لتنفيذ إجراء افتراضي عندما تقوم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر مزود بكابل البيانات:

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Settings** (**الضبط**) ← **Connections** (**توصيلات**) ← **USB**.

٢. قم بضبط نمط USB الافتراضي (**ActiveSync** أو **Mass storage** (**مخزّن البيانات**)).

٣. اضغط على <**Done**> (**تمت**).

لاستخدام ActiveSync، راجع "ActiveSync".

نسخ الملفات إلى بطاقة الذاكرة

١. أدخل بطاقة الذاكرة إلى الجهاز.

٢. قم بتغيير توصيل USB إلى **Mass storage (مخزّن البيانات)**.

٣. قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر مزوّد بكابل البيانات.

٤. افتح مجلدًا لعرض الملفات.

٥. قم بنسخ الملفات إلى بطاقة الذاكرة والعكس.

٦. عندما تنتهي، قم بفصل الجهاز عن الكمبيوتر.

ActiveSync

من خلال ActiveSync، يمكنك مزامنة جهازك مع كمبيوتر ونسخ البيانات احتياطيًا واستعادتها.

تثبيت ActiveSync على جهاز الكمبيوتر

قبل أن تتمكن من مزامنة بياناتك، يجب تثبيت ActiveSync، إما من القرص المدمج المُرفق أو من موقع Microsoft (http://www.microsoft.com).

لتثبيت ActiveSync من القرص المدمج المُرفق:

١. أدخل القرص المدمج في جهاز الكمبيوتر.

٢. اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لإكمال الإعداد.

٣. عندما يكتمل التثبيت، اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة في معالج إعداد المزامنة لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر وإنشاء شراكة لمشاركة البيانات.

مزامنة بياناتك

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Settings (الضبط)** ← **Connections (توصيلات)** ← **USB**.

٢. قم بتغيير توصيل USB إلى **ActiveSync** ثم اضغط على **<Done> (تمت)**.

٣. قم بتوصيل أحد طرفي كابل بيانات الكمبيوتر إلى المقبس متعدد الوظائف والطرف الآخر إلى منفذ USB في الكمبيوتر الخاص بك.

عندما تقوم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر، فإن ActiveSync يجب أن يبدأ في مزامنة بياناتك تلقائيًا. يمكنك بدء عملية المزامنة يدويًا من خلال النقر فوق **Sync (مزامنة)**. لإيقاف عملية المزامنة الجارية، انقر فوق **Stop (إيقاف)**.

يمكنك أيضًا البحث عن الملفات ونسخها من جهازك إلى الكمبيوتر والعكس - من نافذة Microsoft ActiveSync، انقر فوق **Explore (استكشاف)**.

لمزيد من التفاصيل عن مزامنة البيانات، قم بالرجوع إلى تعليمات ActiveSync.

تهيئة Exchange server

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **ActiveSync**.

٢. اضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **Add Server Source (إضافة مصدر خادم)**. إذا قمت بإعداد المزامنة باستخدام خادم Exchange، فإن ذلك سيؤدي إلى ظهور **Configure Server (تهيئة الخادم)**.

٣. أدخل عنوان البريد الالكتروني الخاص بك ثم اضغط على **<Next> (التالي)**.

٤. أدخل اسم المُستخدم وكلمة المرور وعنوان المجال.

٥. اضغط على **<Next> (التالي)**.

٦. أدخل عنوان الخادم.

٧. لإنشاء اتصال آمن، حدد خانة الاختيار الموجودة بجانب **This server requires an encrypted connection (SSL) (هذا الخادم يتطلب اتصال مشفّر (SSL))**.

٨. اضغط على **<Next> (التالي)**.

٩. حدد أنواع البيانات التي ستقوم بمزامنتها.

١٠. عندما تنتهي، اضغط على **<Finish> (إنهاء)**.

تغيير جدول المزامنة

إذا قمت بمزامنة بياناتك باستخدام Exchange server، فيمكنك تهيئة الإعدادات لكل من الجدول الخاص بأوقات الذروة والجدول الخاص بغيرها من الأوقات.

لتغيير جداول المزامنة:

١. اضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **Schedule (جدول)**.

٢. قم بضبط الخيارات التالية:

- **أوقات الذروة**: ضبط تردد التزامنات خلال ساعات الذروة
- **غير أوقات الذروة**: ضبط تردد التزامنات في غير ساعات الذروة
- **استخدام الإعدادات السابقة عند التجوال**: ضبط لاستخدام جداول المزامنة حتى أثناء التجوال
- **إرسال/استلام عندما أنقر فوق Send (إرسال)**: ضبط للمزامنة في كل مرة تقوم فيها بإرسال أو استلام بريد الكتروني

٣. عندما تنتهي، اضغط على **<Done> (تمت)**.

المشاركة عبر الإنترنت

يمكنك ضبط الجهاز الخاص بك كمودم لاسلكي للكمبيوتر والوصول إلى الإنترنت من الكمبيوتر.

١. قم بتوصيل جهازك إلى كمبيوتر باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر أو ميزة بلوتوث اللاسلكية.

٢. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Internet Sharing (المشاركة عبر الإنترنت)**.

٣. حدد نوع اتصال الشبكة واتصال الكمبيوتر، ثم اضغط على **<Connect> (توصيل)**.

أثناء اتصالك بالإنترنت من خلال المشاركة عبر الإنترنت، لا يكون ActiveSync فعالاً.

التوصيلات

للاتصال بالإنترنت أو الشبكة الخاصة بك ونقل البيانات، قم بإنشاء توصيلات للشبكة والبيانات.

قبل أن تبدأ، احصل على المعلومات التالية:

- من موفر خدمة الشبكة الخلوية الخاصة بك: معلومات عن خطة توصيل البيانات ورقم هاتف الخادم واسم المستخدم وكلمة المرور.
- من موفر خدمة الإنترنت الخاص بك أو موفر الخدمة اللاسلكية: رقم هاتف خادم موفر خدمة الإنترنت أو نقطة الوصول واسم المستخدم وكلمة المرور.

يجب أن يكون قد تم تهيئة الجهاز بالفعل للوصول إلى الإنترنت. إذا واجهتك مشكلة في الوصول إلى الإنترنت، فيجب عليك تعديل التوصيلات. إذا كنت غير متأكد من المعلومات التي يجب إدخالها، اسأل موفر الخدمة الخاص بك.

إعداد توصيلات GPRS

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Settings** (**الضبط**) ← **Connections** (**توصيلات**) ← **GPRS**.

٢. اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Add** (**إضافة**) لإضافة اتصال جديد.

٣. قم بضبط معلومات الاتصال (راجع "GPRS" للحصول على التفاصيل ◀ صفحة ٧٣).

٤. عندما تنتهي، اضغط على <**Done**> (**تمت**).

إعداد توصيلات خادم الوكيل

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Settings** (**الضبط**) ← **Connections** (**توصيلات**) ← **Proxy** (**الوكيل**).

٢. اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Add** (**إضافة**) لإضافة اتصال جديد.

٣. قم بضبط معلومات الاتصال (راجع "الوكيل" للحصول على التفاصيل ◀ صفحة ٧٣).

٤. عندما تنتهي، اضغط على <**Done**> (**تمت**).

إعداد اتصالات خادم VPN

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Settings** (**الضبط**) ← **Connections** (**توصيلات**) ← **VPN**.

٢. اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Add** (**إضافة**) لإضافة اتصال جديد.

٣. قم بضبط معلومات الاتصال (راجع "VPN" للحصول على التفاصيل ◀ صفحة ٧٤).

٤. عندما تنتهي، اضغط على <**Done**> (**تمت**).

برامج إضافية

تعرَّف على كيفية استخدام الألعاب وJava والتوقيت العالمي والمنبهات والحاسبة وبرنامج Smart Converter وساعة الإيقاف والبحث وملفاتي.

الألعاب

لتشغيل الألعاب:

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Games** (**الألعاب**).

٢. حدد لعبة من القائمة واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

قد تختلف الألعاب المتاحة باختلاف موفر الخدمة أو المنطقة. قد تختلف أدوات التحكم في اللعبة والخيارات الخاصة بها.

Java

Java هي عبارة عن مجلد يتم فيه تخزين الألعاب والتطبيقات التي تم تنزيلها.

تنزيل التطبيقات

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Applications** (**التطبيقات**) ← **Java**.

٢. اضغط على <**Download**> (**تنزيل**).

تشغيل التطبيقات

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Applications (التطبيقات)** ← **Java** ← تطبيق.

٢. اضغط على **<Menu> (القائمة)** للوصول إلى قائمة الخيارات المتنوعة وإعدادات التطبيق الخاص بك.

التوقيت العالمي

باستخدام التوقيت العالمي، يمكنك مراقبة الوقت في منطقة أخرى.

لإنشاء توقيت عالمي:

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Organizer (المنظّم)** ← **World Clock (التوقيت العالمي)**.

٢. اضغط على **<Add> (إضافة)**.

٣. قم بالتمرير يسارًا أو يمينًا للوصول إلى دولة.

٤. قم بالتمرير إلى أسفل، ثم التمرير يسارًا أو يمينًا إلى دولة ومدينة.

٥. لضبط التوقيت الصيفي، اضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **Apply DST (تطبيق DST)**.

٦. اضغط على **<Done> (تمت)** أو **<Yes> (نعم)**.

المنبهات

تعرَّف على كيفية ضبط المنبهات والتحكم فيها للأحداث الهامة.

ضبط منبه جديد

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Organizer (المنظّم)** ← **Alarms (المنبهات)**.

٢. اضغط على **<Menu> (القائمة)** ← **New (جديد)**.

٣. اضبط تفاصيل المنبه.

٤. عندما تنتهي، اضغط على **<Done> (تمت)**.

إيقاف منبه

عند انطلاق صوت المنبه:

- اضغط على **<OK> (موافق)** لإيقاف المنبه دون الغفوة.
- اضغط على **<Dismiss> (إيقاف)** لإيقاف المنبه مع وجود غفوة أو اضغط على **<Snooze> (غفوة)** لجعل المنبه في الوضع الصامت خلال فترة الغفوة.

الحاسبة

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Organizer** (**المنظم**) ← **Calculator** (**الحاسبة**).

٢. استخدم المفاتيح التي تناسب شاشة الحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأساسية.

حاسبة البقشيش

استخدم حاسبة البقشيش لحساب الرسوم في مطعم.

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Organizer** (**المنظم**) ← **Tip Calculator** (**حاسبة البقشيش**).

٢. أدخل مبلغًا.

٣. قم بالتمرير لأسفل وحدد نسبة مئوية.

٤. قم بالتمرير لأسفل وأدخل عدد الأفراد الذين ستقوم بتقسيم الفاتورة معهم (إذا لزم الأمر).
يعرض الجهاز مبلغ البقشيش وإجمالي الفاتورة وتكلفة كل شخص.

برنامج Smart Converter

من خلال برنامج Smart Converter، يمكنك تحويل القياسات أو العملات من وحدة إلى أخرى.

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Organizer** (**المنظم**) ← **Smart Converter**.

٢. حدد نوع القياس.

٣. قم بالتمرير يسارًا أو يمينًا لتغيير الوحدة الأساسية (إذا لزم الأمر).

٤. قم بالتمرير لأسفل وأدخل المبلغ الأساسي.

٥. قم بالتمرير لأسفل ثم لليسار أو اليمين لتغيير وحدة التحويل (إذا لزم الأمر).
يعرض الجهاز نتيجة التحويل.

ساعة الإيقاف

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Organizer** (**المنظم**) ← **StopWatch** (**ساعة إيقاف**).

٢. اضغط على <**Start**> (**بدء**) لبدء ساعة الإيقاف.

٣. اضغط على <**Record**> (**تسجيل**) لتسجيل أوقات الدورات.

٤. عندما تنتهي، اضغط على <**Stop**> (**إيقاف**).

٥. اضغط على <**Reset**> (**إرجاع**) لمسح الأوقات المسجلة.

البحث

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Organizer** (**المنظم**) ← **Search** (**بحث**).

٢. أدخل جزءًا من اسم الملف أو اسم المجلد في حقل البحث.

يمكنك تقييد بحثك من خلال تحديد نوع البيانات من قائمة الفئات.

٣. اضغط على <**Search**> (**بحث**).

٤. لفتح عنصر في قائمة النتائج، حدد اسم العنصر.

ملفاتي

من خلال ملفاتي، يمكنك استعراض كافة الملفات والمجلدات الموجودة على جهازك.

من الشاشة الرئيسية، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **My Files** (**ملفاتي**).

اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) لإعادة تسمية الملفات والمجلدات الخاصة بك أو حذفها أو تعديلها.

الضبط

تعرّف على ضبط جهازك. للوصول إلى ضبط جهازك:

من الشاشة الرئيسية، اضغط على **<Start> (بدء)** ← **Settings (الضبط)**.

للوصول إلى المزيد من خيارات الضبط، قم بالتمرير لأسفل أو حدد **More... (المزيد...)**.

الهاتف

تحكم في كيفية تعامل جهازك مع المكالمات من خلال ضبط هوية المتصل، وانتظار المكالمات، وغيرها من أنواع الضبط.

كل المكالمات

- **اختيار النطاق**: ضبط لتشغيل جهازك على شبكتي UMTS أو GSM
- **خيارات المكالمة**: ضبط خيارات المكالمة التالية

أي مفتاح للرد: ضبط للرد على المكالمة عند الضغط على أي مفتاح (عدا [☎])

عرض جهات الاتصال الموجودة على بطاقة SIM: ضبط لعرض بطاقات جهات الاتصال المخزنة على بطاقة SIM أو USIM

رقم الهاتف: عرض رقم هاتفك

رقم البريد الصوتي: ضبط رقم البريد الصوتي المقدّم من موفر الخدمة

مركز خدمة الرسائل النصية: ضبط رقم خدمة الرسائل النصية المقدّم من موفر الخدمة

رمز البلد: ضبط رمز البلد

رمز الاتصال: ضبط رمز المنطقة

- **هوية المتصل**: ضبط لإرسال هوية المتصل حسب تفضيلاتك أو إعدادات الشبكة
- **القنوات**: ضبط الخيارات التالية لاستلام رسائل بث خلوية

تمكين القنوات: ضبط لاستلام رسائل بث خلوية

استقبال قائمة قنوات: ضبط لاستقبال قائمة بكافة قنوات البث المتوفرة من الشبكة

اللغة: ضبط لغاتك المفضلة لعرض رسائل البث الخلوية

- **الاتصال الثابت**: ضبط للسماح بالمكالمات الصادرة لمجموعة أرقام الهاتف المحدودة فقط

نمط الاتصال الثابت: تفعيل نمط FDN (رقم الاتصال الثابت)

رقم الاتصال الثابت: إعداد قائمة FDN

- **الشبكات**: ضبط الخيارات التالية للاتصال بشبكة

الشبكة الحالية: عرض الشبكة الحالية

اختيار الشبكة: ضبط الجهاز لاختيار قائمة من الشبكات الخلوية تلقائيًا أو يدويًا

لاستقبال الخدمة على شبكة أخرى، يجب أن تحدد شبكة ترتبط باتفاقية تجوال مع شبكتك الأصلية.

المكالمات الصوتية

- **الرد التلقائي**: ضبط مدة التأخير قبل قبول مكالمة واردة تلقائيًا أثناء استخدام الملحقات التي تتيح التحدث في الهاتف بدون استخدام اليدين
- **انتظار المكالمات**: ضبط لتنبيهك بمكالمة واردة أثناء مكالمة جارية
- **حجب المكالمات**: تقييد المكالمات الواردة أو الصادرة

حظر المكالمات الواردة: تفعيل حجب المكالمات الواردة أو إلغاء تفعيله

حظر المكالمات الصادرة: تفعيل حجب المكالمات الصادرة أو إلغاء تفعيله

- **إعادة توجيه المكالمات**: تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر

غير مشروط: ضبط لتحويل كافة المكالمات الصوتية

مشغول: ضبط لتحويل المكالمات أثناء إجرائك لمكالمة أخرى

لا يوجد رد: ضبط لتحويل المكالمات عند عدم الرد

غير متاح: ضبط لتحويل المكالمات عندما يكون جهازك في وضع إيقاف التشغيل أو خارج نطاق الخدمة

مكالمات الفيديو

- **الصورة الصادرة**: تعيين صورة لاستخدامها أثناء مكالمة فيديو
- **خيارات فشل المكالمة**: ضبط الجهاز لإعادة محاولة مكالمة الفيديو أو إرسال رسالة نصية عند عدم اتصال مكالمة فيديو
- **حجب المكالمات**: تقييد المكالمات الواردة أو الصادرة
- **إعادة توجيه المكالمات**: تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر

أرقامي

احفظ رقم هاتفك على بطاقتي SIM أو USIM. ولا يؤثر الرقم المحفوظ على رقم الهاتف الفعلي للمشترِك الخاص ببطاقتي SIM أو USIM.

الأصوات

قم بتخصيص إعدادات الصوت المتنوعة.

- **نغمة الرنين**: ضبط نغمة رنين للمكالمات الواردة
- **أصوات أخرى**: ضبط نغمة لأنواع مختلفة من الأصوات

الشاشة

قم بتغيير إعدادات الشاشة.

الشاشة الرئيسية

- **تصميم الشاشة الرئيسية**: تعيين تصميم للشاشة الرئيسية
- **عرض البرامج الحديثة**: ضبط لعرض شاشة البرامج الحديثة عندما تضغط على <**Start**> (**بدء**)
- **نظام الألوان**: ضبط لون نمط العرض
- **صورة الخلفية**: تعيين خلفية للشاشة
- **انتهاء الوقت**: ضبط مدة التأخير قبل تبديل الشاشة الحالية إلى الشاشة الرئيسية

أسلوب قائمة البدء

ضبط أسلوب القائمة عندما تضغط على <**Start**> (**بدء**).

الأوضاع

قم بتغيير وضع الصوت. ◀ صفحة ٢٥

الوقت والتاريخ

تحكم في مظهر وسلوك الوقت والتاريخ.

- **المنطقة الزمنية**: ضبط المنطقة الزمنية
- **التاريخ**: ضبط التاريخ الحالي
- **الوقت**: ضبط الوقت الحالي
- **التحديث التلقائي**: ضبط لاستقبال معلومات الوقت من الشبكة وتحديث الوقت الحالي تلقائيًا. يتوفر هذا الخيار فقط إذا كان مدعومًا من قبل الشبكة.

التوصيلات

تحكم في ميزة بلوتوث اللاسلكية أو توصيل USB وقم بإعداد اتصالات الاتصال، وGPRS، والوكيل، وVPN لكي تتمكن من الاتصال بالإنترنت أو بشبكتك الخاصة.

إدارة اللاسلكي

ضبط لإلغاء تفعيل أو تفعيل الوظائف اللاسلكية بالجهاز أو ميزة بلوتوث اللاسلكية.

الإشارة اللاسلكية

ضبط الجهاز لاستقبال إشارات لاسلكية لاستقبال بيانات من أجهزة البلوتوث الأخرى.

البلوتوث

- **البلوتوث**: تحكم في ميزة بلوتوث اللاسلكية (انظر "البلوتوث" ◀ صفحة ٥٨)
- **إدارة سماعة الرأس**: البحث عن سماعات رأس بلوتوث الأخرى والاقتران بها
- **إعداد الاقتران الذكي**: ضبط الجهاز للاقتران تلقائيًا مع أجهزة بلوتوث الأخرى
- **إعداد وضع القابلية المحدودة للاكتشاف**: ضبط المدة التي يظل الجهاز فيها مرئيًا
- **إعداد خادم FTP لبلوتوث**: تغيير المجلد الذي يتم حفظ البيانات المستلمة فيه
- **إدارة الطابعة الافتراضية**: تعيين طابعة بلوتوث افتراضية عند اقتران طابعات البلوتوث مع جهازك

بمجرد تحديد طابعة بلوتوث الافتراضية، يمكنك طباعة الصور من إدارة المحتويات.

- **وضع الوصول إلى بطاقة SIM**: ضبط الجهاز لإجراء المكالمات أو الرد عليها باستخدام طقم السيارة الخاص بسماعة البلوتوث عبر بطاقتي SIM أو UIM بجهازك
- **معلوماتي**: تحقق من اسم جهازك وغيره من المعلومات

USB

تحكم في كيفية أداء جهازك عند توصيله بجهاز كمبيوتر.

GPRS

لإعداد اتصالات GPRS، حدد **New... (جديد...)** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **الوصف**: تعيين اسم لاتصال GPRS
- **اتصال بـ**: تعيين نوع شبكة لاستخدامها للاتصال بالإنترنت
- **نقطة الوصول**: تعيين اسم نقطة الوصول
- **اسم المستخدم**: تعيين اسم المستخدم
- **كلمة المرور**: تعيين كلمة مرور لاتصال GPRS
- **نوع المصادقة**: تعيين نوع المصادقة
- **DNS الرئيسي**: تعيين عنوان خادم اسم المجال الرئيسي (DNS)
- **DNS الثانوي**: تعيين عنوان خادم اسم المجال الثانوي (DNS)
- **عنوان IP**: إدخال عنوان IP الخاص بالبوابة والمقدّم من موفر الخدمة

الوكيل

لإعداد اتصالات الوكيل، حدد **New... (جديد...)** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **الوصف**: تعيين اسم لاتصال الوكيل
- **اتصال من**: تعيين نوع شبكة لاستخدامها للاتصال منها
- **اتصال بـ**: تعيين نوع شبكة لاستخدامها للاتصال بالإنترنت
- **الوكيل (الاسم:المنفذ)**: تعيين اسم الخادم الوكيل ورقم المنفذ الخاص به
- **النوع**: تعيين نوع شبكة لاستخدامها للاتصال بالخادم الوكيل
- **اسم المستخدم**: تعيين اسم مستخدم
- **كلمة المرور**: تعيين كلمة مرور لاتصال الوكيل

VPN

لإعداد اتصالات VPN، حدد **New... (جديد...)** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **الوصف**: تعيين اسم لاتصال VPN
- **نوع VPN**: تعيين نوع VPN
- **الخادم**: تعيين اسم خادم VPN
- **اتصال من**: تعيين نوع شبكة لاستخدامها للاتصال منها
- **اتصال بـ**: تعيين نوع شبكة لاستخدامها للاتصال بالإنترنت
- **اسم المستخدم**: تعيين اسم مستخدم
- **كلمة المرور**: تعيين كلمة مرور لاتصال VPN
- **المجال**: تعيين اسم مجال
- **مصادقة IPSec**: تعيين نوع المصادقة في حالة تعيين نوع VPN إلى IPSec/L2TP
- **المفتاح المشترك مسبقًا لـ IPSec**: تعيين مفتاح مشترك مسبقًا في حالة تعيين نوع المصادقة إلى مفتاح مشترك مسبقًا

Wi-Fi

تحكم في استخدام توافر LAN (شبكة الاتصال المحلية) اللاسلكية.

حالة Wi-Fi

اعرض عنوان جهازك.

تشغيل Wi-Fi دائمًا

اضبط اتصال Wi-Fi الخاص بك ليكون فعالاً دائمًا.

إعدادات GPS معززة

قم بتحسين سرعة إمكانية تحديد المواقع ودقتها إلى جانب التوسيع من ميزة التنقل داخل المناطق التي تتوفر بها شبكات خلوية.

تسجيل المجال

قم بتسجيل أسماء مجالات جديدة لموارد شركتك.

الحماية

قم بتعيين رموز الحماية والتحكم في شهادات الحماية أو وحدات الحماية.

- **قفل الجهاز**: تعيين رمز قفل لجهازك
- **تفعيل رمز PIN لبطاقة SIM**: ضبط الجهاز لطلب رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيله
- **تفعيل قفل بطاقة SIM**: ضبط الجهاز لاستخدام بطاقتي SIM أو USIM فقط؛ عند تفعيل قفل بطاقتي SIM أو USIM، لن تتمكن من استخدام بطاقة SIM أو USIM أخرى على جهازك
- **تغيير رمز PIN2**: تغيير رمز PIN2
- **الشهادات**: اعرض شهادات الحماية. تساعد هذه الشهادات في الحفاظ على بياناتك الشخصية في أمان، كما تساعدك على تجنب الفيروسات وغيرها من البرامج الخطيرة
- **التشفير**: ضبط لتشفير الملفات عند وضعها على بطاقة ذاكرة
- **تغيير كلمة مرور الحجب**: تغيير كلمة المرور الخاصة بحجب المكالمات
- **تغيير كلمة مرور إعادة الضبط**: تغيير كلمة المرور الخاصة بإعادة ضبط الجهاز
- **المسح الرئيسي**: إعادة ضبط الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية
- **متعقب الهاتف المحمول**: ضبط الجهاز لإرسال رسالة تعقب مسبقة الضبط إلى عائلتك أو أصدقائك عندما يحاول شخص ما استخدام جهازك في وجود بطاقة SIM أو USIM أخرى. قد لا تتوفر هذه الخاصية وفقًا لميزات معينة مدعومة من قبل موفر الخدمة.

مؤشر الرسائل

ضبط لعرض مؤشر بالرسائل الجديدة. عندما تكون لديك رسالة جديدة، تظهر الرسالة مع الصورة المحددة على الشاشة الرئيسية.

إزالة البرامج

قم بإزالة البرامج التي قمت بتثبيتها على جهازك. قم بالتمرير إلى برنامج ثم اضغط على <**Menu**> (**القائمة**) ← **Remove** (**إزالة**).

إدارة الطاقة

- **البطارية الرئيسية**: عرض الطاقة المتبقية من البطارية
- **انتهاء وقت تشغيل الإضاءة الخلفية للبطارية**: ضبط مدة التأخير قبل إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية
- **انتهاء وقت تشغيل الإضاءة الخلفية للتيار المتردد**: ضبط مدة التأخير قبل إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية عند توصيل مهايئ السفر
- **انتهاء وقت الشاشة**: ضبط مدة التأخير قبل إيقاف تشغيل الشاشة
- **سطوع الشاشة**: ضبط سطوع الشاشة
- **تشغيل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح**: اضبط خيار الوقت الخاص بتشغيل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح. إذا حددت الوقت المخصص، فيمكنك ضبط الخيارات التالية
- **وقت البدء**: ضبط وقت بدء تشغيل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
- **وقت الانتهاء**: ضبط وقت انتهاء تشغيل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح

معلومات الذاكرة

اعرض معلومات حول الذاكرة المستخدمة في الجهاز وكذلك بطاقة الذاكرة.

إعدادات مفتاح Alt

قم بتعيين اختصارات للوصول إلى التطبيقات أو الوظائف بسهولة بالضغط مع الاستمرار على مفتاح [**Alt**] ومفاتيح معينة.

إعدادات المُشغل

تحقق من موفر الخدمة الخاص بك وفقًا لبطاقة SIM أو USIM التي تستخدمها.

الإعدادات الإقليمية

- **اللغة**: تعيين لغة العرض (لكافة القوائم والتطبيقات)
- **الإعدادات المحلية**: تعيين منطقتك
- **نمط التاريخ المختصر**: تعيين تنسيق التاريخ
- **نمط التاريخ الطويل**: تعيين تنسيق التاريخ
- **تنسيق الوقت**: تعيين تنسيق الوقت
- **الرقم الموجب**: ضبط طريقة عرض الأرقام الموجبة
- **الرقم السالب**: ضبط طريقة عرض الأرقام السالبة
- **العملة الموجبة**: ضبط طريقة عرض العملة الموجبة
- **العملة السالبة**: ضبط طريقة عرض العملة السالبة

معلومات المالك

اضبط معلومات جهة الاتصال الخاصة بك.

إمكانية الوصول

- **حجم خط النظام**: ضبط حجم النص المعروض على الشاشة
- **انتهاء وقت التأكيد**: تعيين مدة التأخير قبل انتهاء وقت إجراء غير مؤكد

نبذة عن الجهاز

اعرض معلومات جهازك.

الإصدار

اعرض إصدار جهازك.

الإبلاغ عن الأخطاء

اضبط جهازك لإرسال تقرير بالخطأ إلى Microsoft عند حدوث خطأ ما أثناء تشغيل أحد البرامج. إذا يساعد هذا Microsoft على تحسين الإصدارات المستقبلية من المنتج.

ملاحظات العميل

اضبط جهازك لإرسال بعض الملاحظات حول كيفية استخدامك لمنتجات Windows Mobile. إذ يساعد هذا في التعرف على الاتجاهات وأنماط الاستخدام من أجل تحسين الإصدارات المستقبلية من المنتج.

البرامج المُدارة

اعرض تاريخ تثبيت البرنامج.

إعداد بريد إلكتروني

قم بإنشاء حساب بريد إلكتروني جديد.

اسم الجهاز

قم بتعيين اسم جهازك ليُستخدم في تعريف الجهاز في الشبكات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كنت تواجه مشكلة عند التعامل مع الجهاز، فجرب إجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه قبل الاتصال بفني الصيانة.

أثناء استخدام الجهاز، قد تظهر الرسائل التالية:

الرسالة	جرب ذلك لحل المشكلة:
فشل بطاقة SIM	تأكد من تركيب بطاقة SIM أو USIM بطريقة صحيحة.
إدخال رمز PIN الخاص ببطاقة SIM	عند استخدام الجهاز لأول مرة، أو عند تفعيل طلب إدخال رمز PIN، يجب إدخال رمز PIN المرفق ببطاقة SIM أو ببطاقة USIM. لإلغاء تفعيل هذه الميزة، اضغط على <**Start**> (**بدء**) ← **Settings** (**الضبط**) ← **Security** (**الحماية**) ← **Disable SIM PIN** (**إلغاء تفعيل رمز PIN لبطاقة SIM**).
طلب إدخال رمز PUK	يتم حظر بطاقة SIM أو USIM عادةً نتيجةً لإدخال رمز PIN عدة مرات بطريقة غير صحيحة. يجب عليك إدخال رمز PUK المزود من موفر الخدمة.

لا يعرض الجهاز إشارة (لا توجد أشرطة بجوار رمز الشبكة).

- إذا كنت قد قمت فورًا بتشغيل الجهاز، فانتظر لمدة دقيقتين تقريبًا حتى يتعرف الجهاز على الشبكة ويستقبل الإشارة.
- قد لا يمكنك استقبال إشارة في الأنفاق أو المصاعد. ولذا، انتقل إلى منطقة مفتوحة.
- قد تكون متواجدًا بين مناطق خدمة. يجب أن تستقبل إشارة عند دخولك لمنطقة خدمة.

نسيت رمز الحماية أو رمز PIN أو رمز PUK.

إذا نسيت أو فقدت هذا الرمز أو غيره، فاتصل بالبائع أو بموفر الخدمة.

تعرض الشاشة خطوطًا بيضاء اللون.

قد تعرض الشاشة خطوطًا بيضاء اللون إذا قمت بتشغيل الجهاز بعد فترة طويلة من عدم استعماله أو إذا قمت بإزالة البطارية دون إيقاف تشغيل الجهاز أولاً. ويجب أن تصحح الشاشة ذلك تلقائيًا في وقت قصير.

تقوم بإدخال رقم، ولكن لا يمكن إجراء الاتصال.

- تأكد من أنك قمت بالضغط على [⌐].
- تأكد من أنك قمت بالوصول إلى الشبكة الخلوية الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حجب المكالمات لرقم الهاتف.

اخترت جهة اتصال للاتصال بها، ولكن لا يتم إجراء الاتصال.

- تأكد من تخزين الرقم الصحيح في معلومات جهة الاتصال.
- أعِد كتابة الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.

يتعذر على متصل آخر سماعك وأنت تتحدث.

- تأكد من عدم إعاقتك للميكروفون المدمج.
- حرّك الميكروفون المضمن بالقرب من فمك.
- في حالة استخدام سماعة رأس، تأكد من توصيلها بطريقة صحيحة.

جودة الصوت في المكالمة رديئة.

- تأكد من عدم إعاقتك للهوائي الداخلي.
- عند تواجدك في مناطق بها إشارات ضعيفة، ربما تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وأعِد المحاولة.

لا يتم شحن البطارية بطريقة صحيحة، أو في بعض الأوقات يقوم الهاتف بإيقاف التشغيل تلقائيًا أثناء الشحن.

- افصل الجهاز عن الشاحن، وقم بإزالة البطارية ثم إعادة تركيبها، ثم حاول الشحن مرة أخرى.
- قد تكون أطراف البطارية متسخة. امسح الوصلتين ذهبيتي اللون بقطعة قماش نظيفة وناعمة ثم حاول شحن البطارية مرة أخرى.
- إذا لم تعُد البطارية تشحن بصورة كاملة، فتخلص من البطارية القديمة بطريقة صحيحة، واستبدلها بأخرى جديدة.

الجهاز ساخن بحيث لا يمكن لمسه.

عندما تستخدم تطبيقات تتطلب طاقة أكبر، قد ينجم عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الجهاز. هذا الأمر طبيعي، ولا يجب أن يؤثر على أداء الجهاز أو العمر الافتراضي له.

يطالبك الجهاز بحذف بعض البيانات.

الذاكرة المتاحة ضئيلة. انقل بياناتك إلى بطاقة ذاكرة أو احذف العناصر القديمة من التطبيقات.

لا يمكن للجهاز الاتصال بالإنترنت.

- تأكد من إدخال الإعدادات الصالحة لموفر خدمة الإنترنت.
- تأكد من تفعيل الاتصال اللاسلكي بموفر خدمة الهاتف المحمول وأن الإشارة غير محجوبة.
- تأكد من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين.

لا يمكنك العثور على جهاز يدعم البلوتوث.

- تأكد من تفعيل ميزة بلوتوث اللاسلكية في كلا الجهازين .
- تأكد من أن المسافة بين الجهازين لا تزيد عن ١٠ أمتار وأنه لا يفصل بينهما سور أو غيره من العوائق.
- تأكد من أن الإعدادات الخاصة بكل جهاز تسمح بأن يكون مرئيًا للأجهزة الأخرى.
- تأكد من توافق كلا الجهازين مع تقنية بلوتوث اللاسلكية.
- تأكد من إدخال رمز PIN الصحيح في كلا الجهازين.

لا يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على سماعة رأس بلوتوث بعيدة.

- تأكد من توصيل الجهاز بسماعة الرأس.
- تأكد من أن سماعة الرأس تدعم تهيئة الموسيقى التي تحاول الاستماع إليها.
- تأكد من أن المسافة بين الجهاز وسماعة الرأس لا تزيد عن ١٠ أمتار وأنه لا يفصل بينهما سور أو غيره من العوائق.

فهرس

إدارة اللاسلكي ٧٢

إدارة المحتويات، انظر الوسائط ٣٦

الأصوات ٧١

الألعاب ٦٥

البطارية
إدراج، ١٤
الشحن، ١٦
مؤشر ضعف البطارية، ١٦

التقويم
إنشاء أحداث، ٤٣
إيقاف تنبيهات الأحداث، ٤٤
تغيير طرق العرض، ٤٤

التوقيت العالمي، راجع الساعة ٦٦

الحماية ٧٥

الذكرى السنوية ٤٤

الراديو، انظر راديو FM

الرسائل
إرسال الرسائل الفورية، ٥١

الشاشة ٧١

الشهادة ٧٥

الصور
التقاط متقدم، ٣٢
تعديل، ٣٦
عرض، ٣٦

القارئ الذكي
بطاقة عمل، ٤٨
مستند، ٤٩

اللغة ٧٧

المجتمعات ٥٥

المسجل، انظر الوسائط

المكالمات
أرقام دولية، ٢٧
إجراء، ١٩

إجراء اتصال بمكالمات فائتة، ٢٠
إعادة توجيه، ٢٨
تم الاتصال بها مؤخرًا، ٢٠
حجب، ٢٨
رد، ١٩
من جهات الاتصال، ٢٧
من سجل المكالمات، ٢٨

الملاحظات السمعية، انظر الوسائط

الملاحظات الصوتية، انظر الوسائط

المنبه
إيقاف، ٦٦
ضبط، ٦٦

المهام
إنشاء، ٤٧
وضع علامة بالاكتمال ٤٧

الوسائط
التقاط الصور في الأنماط المختلفة، ٣٢
تسجيل سمعي، ٤٠
تسجيل مقاطع صوتية، ٤١
عرض عروض الشرائح، ٣٧
فتح ملفات في إدارة المحتويات، ٣٦

الوقت والتاريخ ٧٢

برنامج Adobe Reader LE ٤٧

برنامج Office Mobile
OneNote، ٤٦
شرائح عرض PowerPoint، ٤٦
مستندات Word، ٤٥
مصنفات Excel، ٤٤

بطاقة SIM ١٤

بطاقة USIM ١٤

بطاقة الذاكرة ١٧

بلوتوث
إرسال البيانات، ٥٩
استلام البيانات، ٥٩
التوصيل بأجهزة أخرى، ٥٩
تفعيل، ٥٨
منفذ COM، ٦٠

بودكاست
الاشتراك، ٥٤
البحث، ٥٤
التنزيل، ٥٤

جهات اتصال
إضافة، ٢١

جهات الاتصال
تعيين أرقام الاتصال السريع، ٤٣
تعيين صور أو نغمات رنين، ٤٣
نسخ بطاقات جهات الاتصال، ٤٢

حاسبة ٦٧

حاسبة البقشيش ٦٧

خلفية الشاشة ٢٦

راديو FM
الاستماع إلى، ٣٩
تخزين محطات، ٣٩
قائمة المفضلة، ٤٠

رسائل
إرسال نص، ٢٠
إرسال وسائط متعددة، ٢٨
عرض بريد إلكتروني، ٣٠
عرض رسائل، ٣٠
عرض نص، ٢١

ساعة
إنشاء التوقيت العالمي، ٦٦
إيقاف المنبهات، ٦٦
ضبط المنبهات، ٦٦

ساعة إيقاف ٦٨

شبكة LAN لاسلكية (WLAN) ٥٧

صور
التقاط، ٢٢
التقاط أساسي، ٢١، ٢٢
عرض، ٢٢

قارئ RSS ٥٢

محول ٦٧

مستعرض الويب
إضافة علامات، ٥١
إعدادات المستعرض، ٥١
بدء الصفحة الرئيسية، ٥٠

مستوى الصوت
مستوى صوت المكالمة، ١٩
مستوى صوت نغمة المفاتيح، ٢٥

مشغل التدفق ٤٠

مشغل الموسيقى
إضافة ملفات إلى الجهاز، ٢٣
إنشاء قوائم تشغيل، ٢٤

مقاطع الفيديو
التقاط، ٢٢
عرض، ٢٣

ملفاتي ٦٨

موضوع ٢٦

نص
إدخال، ٢٠
رسائل، ٢٠

ActiveSync
Exchange server، ٦٢
تثبيت، ٦١
جدول، ٦٢
مزامنة، ٦١

Exchange server، انظر
ActiveSync

Internet Explorer، راجع
مستعرض الويب

Java ٦٥